
Сборка правого двигателя РД-33




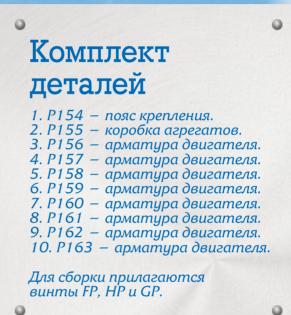



Этапы сборки



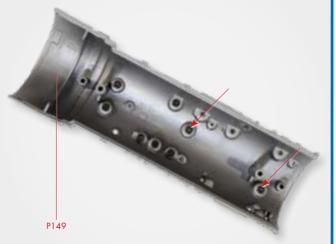

На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, а также узлы деталей, собранные в № 47 и № 48. Установите деталь Р155 на корпусе двигателя (Р149), как показано на снимке. Проследите, чтобы выступы, находящиеся на детали Р155, попали в отверстия детали Р149. Осторожно зафиксируйте деталь Р155 с внутренней стороны детали Р149 двумя винтами GP.







2 Осторожно установите деталь P154 на корпусе двигателя (P149), как показано на снимке, и зафиксируйте ее винтом GP.



Установите деталь Р156 на корпусе двигателя (Р149), как показано на снимке, и осторожно зафиксируйте ее изнутри винтом FP.




4 Осторожно установите деталь P157, как показано на снимке. Для этого один конец детали P157 надо вставить в отверстие на корпусе двигателя (P149), а другой — в отверстие детали P156.



Затем установите деталь P158 на корпусе двигателя (P149), как показано на снимке, и зафиксируйте ее изнутри винтом HP.





Осторожно установите деталь P159 на корпусе двигателя (P149), как показано на снимке.

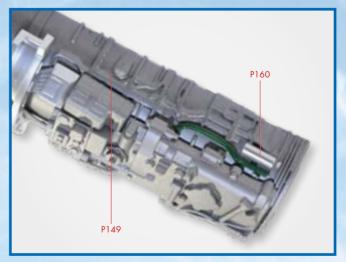


Установите деталь Р160 на корпусе двигателя (Р149), как показано на снимке.



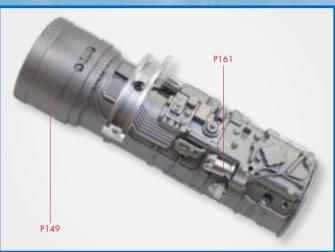

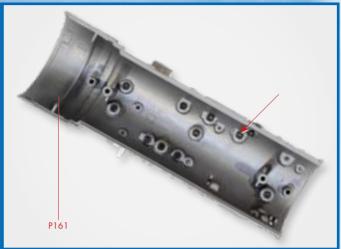

8 Осторожно установите деталь P162 на корпусе двигателя (P149), как показано на снимке, и зафиксируйте ее изнутри винтом FP.

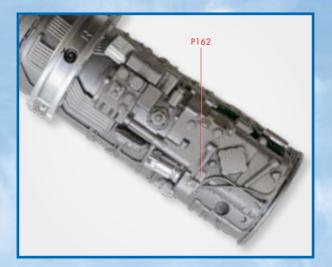

9 Установите деталь Р162 на корпусе двигателя (Р149), как показано на снимке.



Установите деталь Р163 на корпусе двигателя (Р149), как показано на снимке, и зафиксируйте ее изнутри винтом FP.



3атем установите сопло, собранное в № 47, в корпусе двигателя (Р149), как показано на снимке, и зафиксируйте детали винтом GP.



12 Установите компрессор низкого давления, собранный в №47, в корпусе двигателя (Р149), как показано на снимке. Осторожно зафиксируйте детали винтом GP.