

# Сборка фонаря кабины

Фонарь кабины истребителя МиГ-29 включает неподвижный козырек и откидную заднюю часть. Открытие и закрытие фонаря кабины производится с помощью гидроцилиндра. При катапультировании откидная часть фонаря сбрасывается.



## Этапы сборки



**1** Вставьте стекло откидной части фонаря в каркас откидной части фонаря так, чтобы отверстия в передних частях деталей совпали.



**2** Соедините детали двумя винтами (AM), используя отвертку. Магнитный наконечник отвертки упрощает работу. При закручивании винтов не следует прикладывать значительных усилий, чтобы не повредить и не поцарапать детали модели.

## Комплект деталей

1. D001 – внешняя часть кабины
2. D002 – каркас откидной части фонаря
3. P001 – стекло откидной части фонаря
4. P002 – стекло козырька фонаря
5. P003 – зажим крепления откидной части фонаря
6. Винты AM 1,5 x 3 мм (6 шт.)
7. Винты BM 2 x 4 мм (3 шт.)
8. Отвертка

# Сборка модели МиГ-29



**3** Теперь вставьте стекло козырька фонаря (P002) в кабину (D001) так, чтобы выступ передней части стекла вошел в паз кабины. Аккуратно надавливайте на заднюю часть стекла, пока не совпадут отверстия в деталях. Соедините детали между собой винтами (AM).



**4** Вставьте собранную откидную часть фонаря в кабину (D001) так, чтобы выступ кабины прошел через отверстие в откидной части.




**5** Теперь вам предстоит скрепить изнутри откидную часть фонаря и кабину зажимом (P003), используя два винта (BM). Не затягивайте винты сильно во избежание повреждения прозрачных деталей.

## Совет



Если откидная часть фонаря не надежно фиксируется в поднятом положении, вы можете использовать небольшой кусочек плотного и гибкого материала (например, кожи), который надо разместить под зажимом, как показано на снимке.

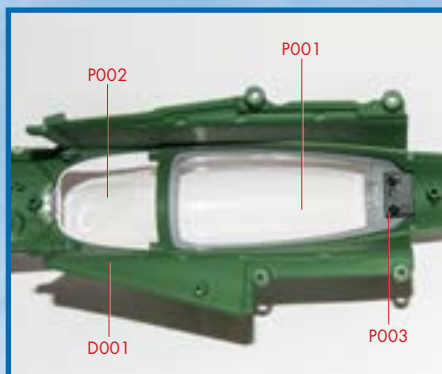

**6** Проверьте взаимное положение всех деталей, после чего верните в отверстия зажима два винта (BM).



**7** Убедитесь, что откидная часть фонаря осталась подвижной.



**8** Вот так должен выглядеть собранный блок модели.

