



Сборка элемента верхней части средней секции фюзеляжа




Комплект деталей

*D011 – элемент верхней части средней секции фюзеляжа.
Для сборки деталей прилагаются винты AP 1,7x3,5 мм
(8 шт.).*

Этапы сборки



- 1** На этом этапе сборки, кроме детали, полученной с этим номером, вам потребуются верхние входы воздухозаборников, сборка которых была описана в № 5. Вставьте собранный верхний вход левого воздухозаборника в элемент верхней части средней секции фюзеляжа (D011), как показано на снимке. Вставьте с оборотной стороны верхнего входа левого воздухозаборника (P035) защитную сетку (P037). Убедитесь, что вы соединили детали с одинаковой маркировкой (L).

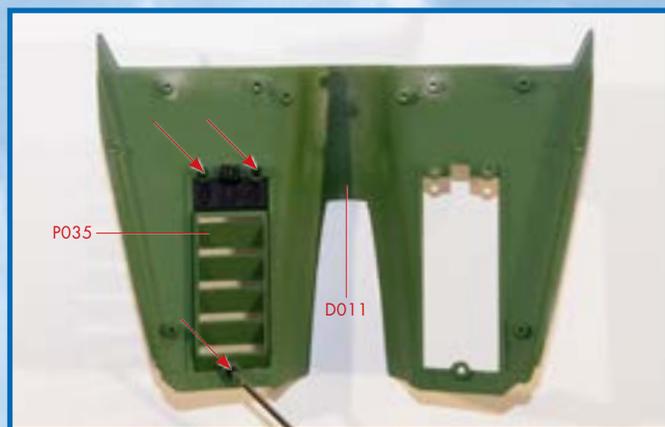

- 2** Затем аккуратно с оборотной стороны закрепите верхний вход тремя винтами AP.



- 3** Вставьте собранный верхний вход правого воздухозаборника в элемент верхней части средней секции фюзеляжа (D011) и аккуратно с оборотной стороны закрепите верхний вход тремя винтами AP.



- 4** Так должен выглядеть собранный вами элемент верхней части средней секции. Рекомендуем хранить собранные детали и узлы в надежном месте, чтобы избежать их поломки.