




Сборка шпангоутов

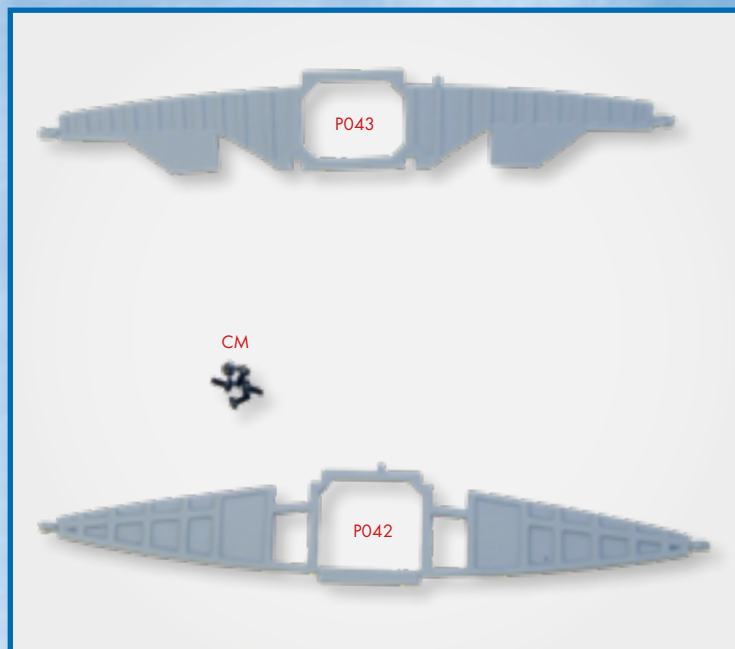

Комплект деталей

1. P042 – шпангоут № 4 *.
 2. P043 – шпангоут № 5А.
- Для сборки деталей прилагаются винты СМ 1,7 x 3,5 мм (5 шт.).

*Нумерация шпангоутов дана согласно конструкции фюзеляжа реального самолета МиГ-29.



Этапы сборки

- 1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и секция фюзеляжа, сборка которой была описана в № 12. Установите шпангоут № 4 (P042) в силовой набор фюзеляжа (D016) так, чтобы штифт шпангоута вошел в отверстие силового набора. Затем аккуратно закрепите детали с помощью винтов СМ.




Смотрите видеoinструкции по сборке на нашем YouTube канале



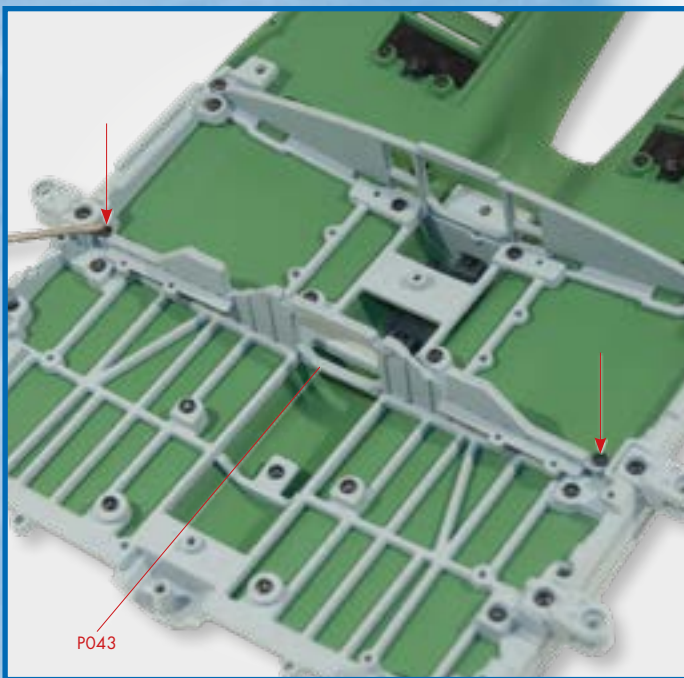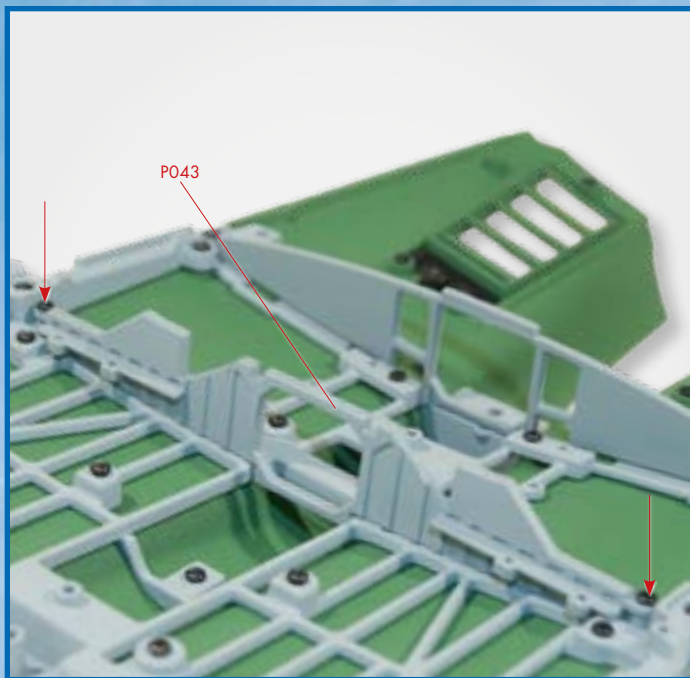

- 2** Аккуратно установите шпангоут № 5А (Р043) в силовой набор фюзеляжа (D016) так, чтобы штифт шпангоута вошел в отверстие силового набора. Затем закрепите детали винтами СМ, как показано на снимке.

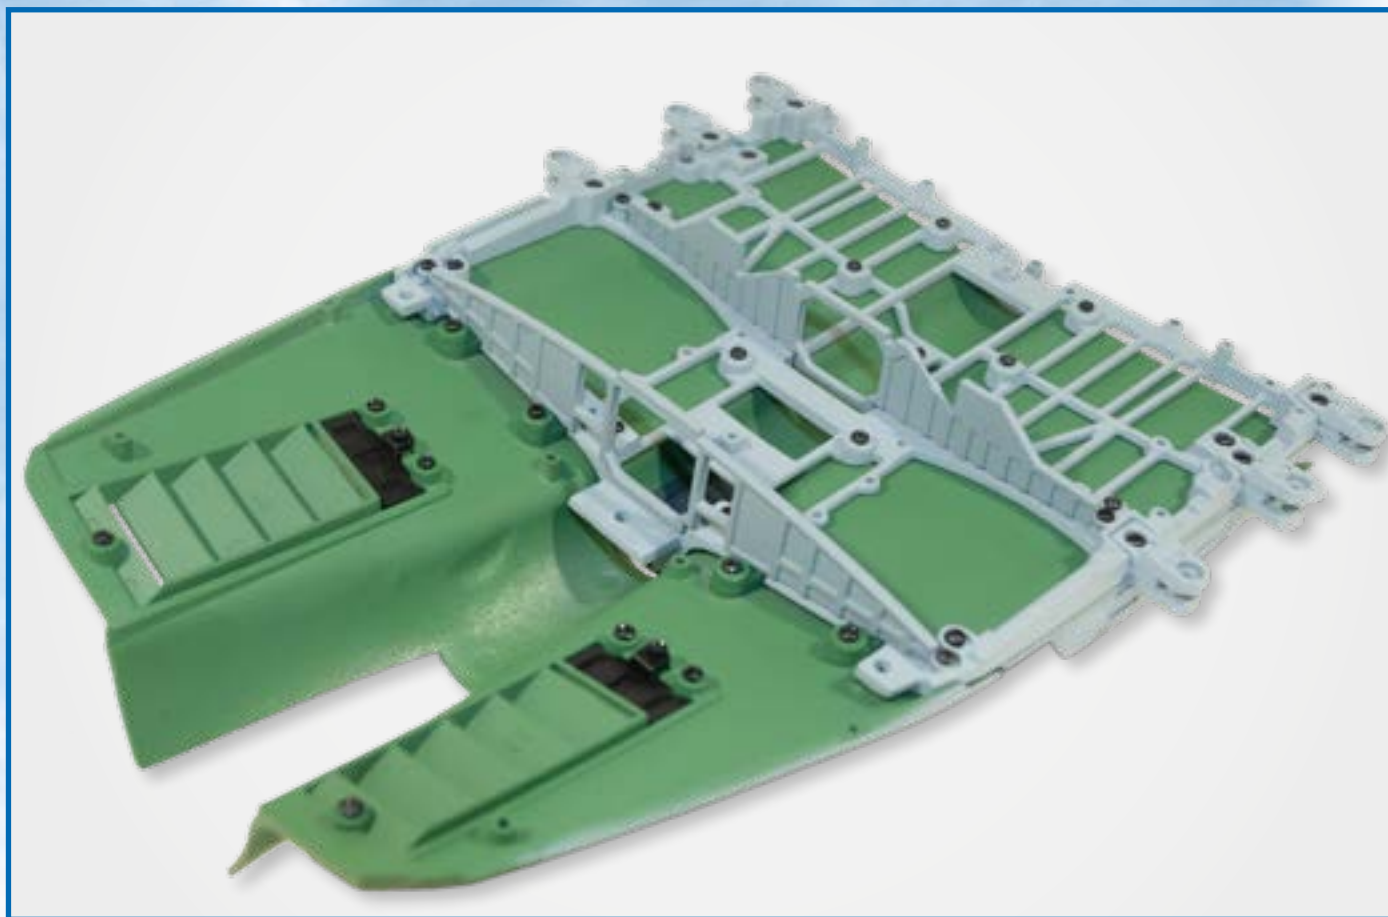

- 3** Очередной этап сборки завершен. Рекомендуем хранить собранные детали и узлы в надежном месте, чтобы избежать их поломки.