




Сборка шпангоутов

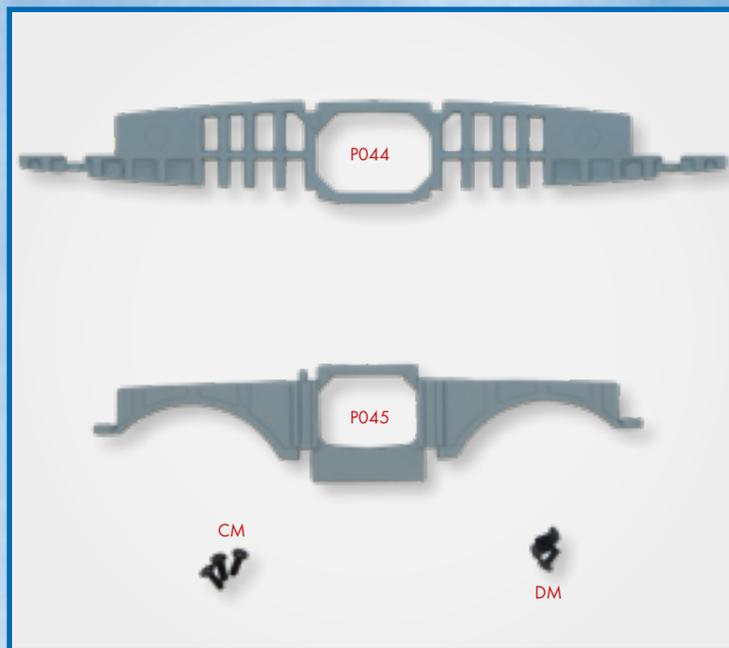

Комплект деталей

1. P044 - шпангоут №6В*.
 2. P045 - шпангоут №7.
- Для сборки деталей прилагаются винты DM 1,7 x 4 мм (3 шт.).

*Нумерация шпангоутов дана согласно конструкции фюзеляжа реального самолета МиГ-29.

Этапы сборки


- 1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и секция фюзеляжа, сборка которой была описана в № 13. Установите шпангоут № 6В (P044) в силовой набор фюзеляжа (D016) так, чтобы штифт шпангоута вошел в отверстие силового набора. Затем аккуратно закрепите детали с помощью винтов DM.




Смотрите видеоинструкции по сборке на нашем YouTube канале



Сборка модели МиГ-29

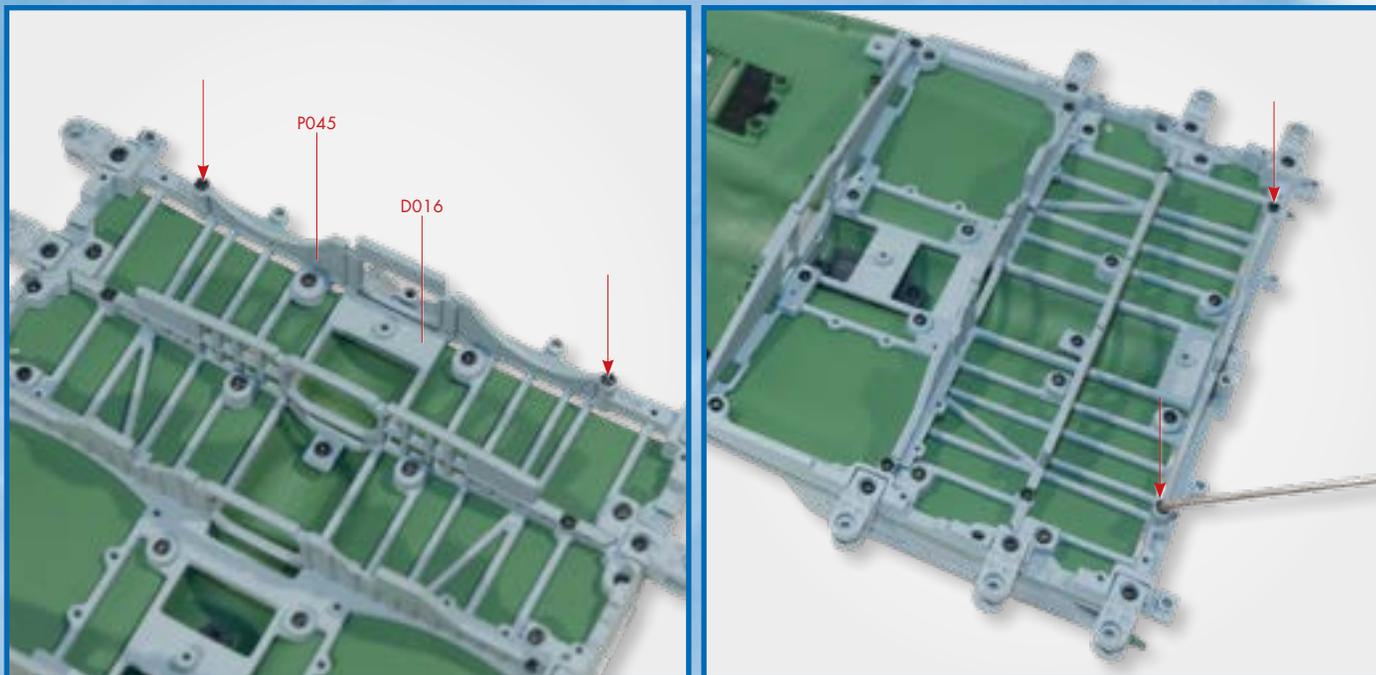

- 2** Аккуратно установите шпангоут № 7 (P045) в силовой набор фюзеляжа (D016) так, чтобы штифт шпангоута вошел в отверстие силового набора. Затем закрепите детали винтами DM, как показано на снимке.

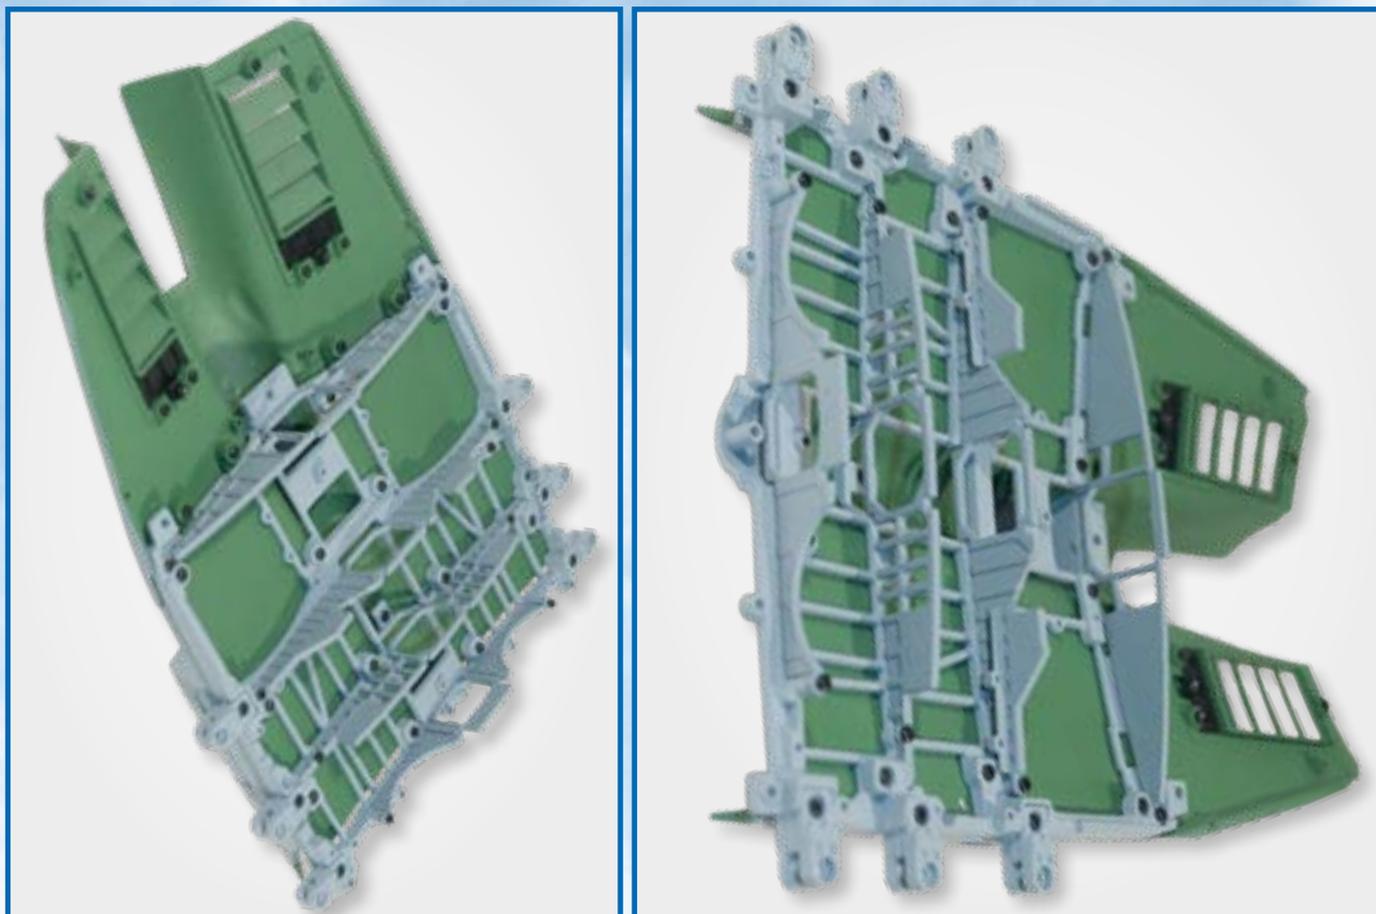

- 3** Очередной этап сборки завершен. Рекомендуем хранить собранные детали и узлы в надежном месте, чтобы избежать их поломки.

