





Сборка лонжерона

Комплект деталей

1. D043 – левый ферменный лонжерон.
 2. D044 – полка ферменного лонжерона.
 3. P066 – передняя стенка ферменного лонжерона.
- Для сборки деталей прилагаются винты FP (3 шт.) и KM (3 шт.).

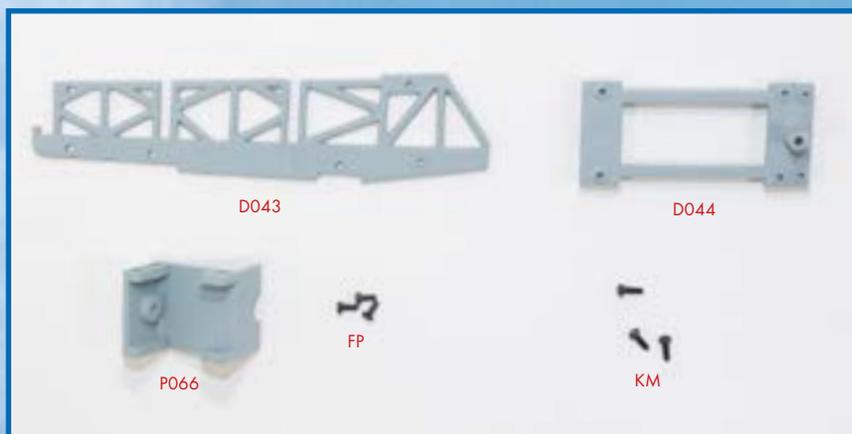

Этапы сборки

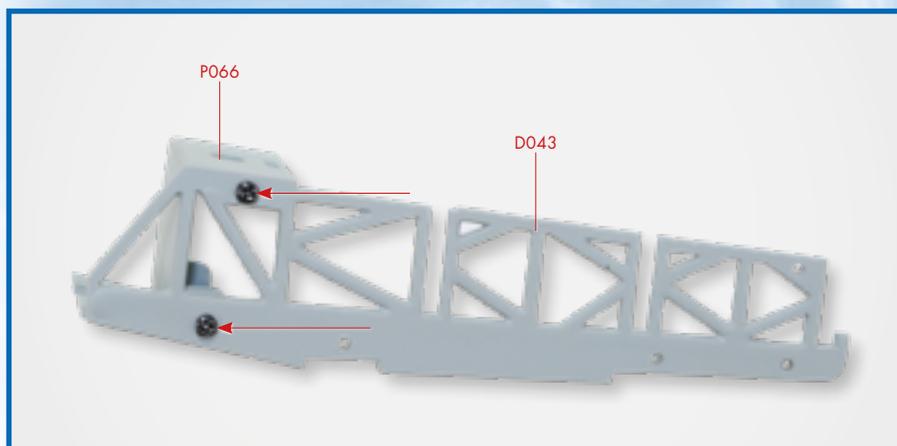


- 1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером. Совместите левый ферменный лонжерон (D043) и переднюю стенку лонжерона (P066), как показано на снимке. Вставьте винты FP и осторожно их закрутите.



Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале



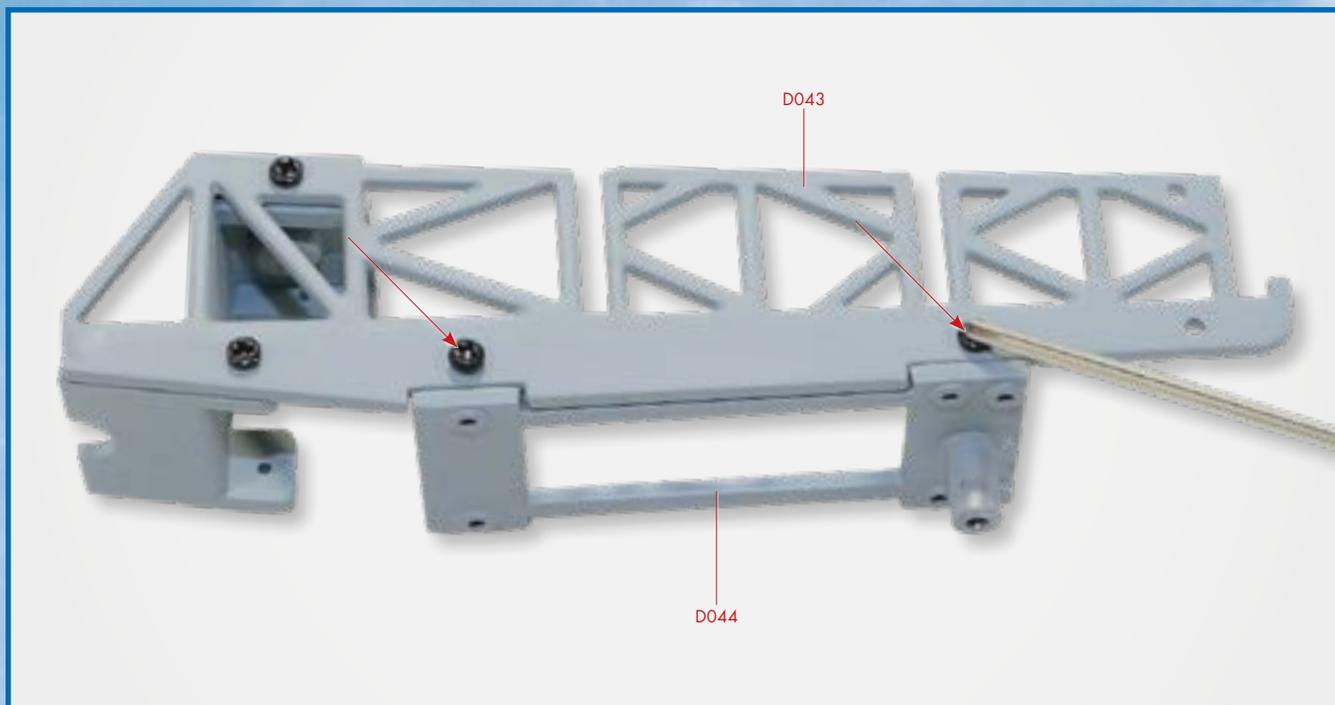

2 Затем приверните полку лонжерона (D044) к левому ферменному лонжерону (D043) двумя винтами КМ, как показано на снимке.

3 Очередной этап сборки завершен. Так должен выглядеть собранный блок.

