



# Сборка ферменных лонжеронов



## Комплект деталей

1. P067 – задняя стенка.
  2. D045 – правый ферменный лонжерон.
- Для сборки деталей прилагаются винты KM (3 шт.), FP (8 шт.) и BM (3 шт.).

## Этапы сборки

**1** На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, левый ферменный лонжерон, сборка которого была описана в № 21, а также центральная часть корпуса, собранная в № 14. Приверните заднюю стенку (P067) к левому ферменному лонжерону (D043) двумя винтами FP, как показано на снимке.




**2** Затем с помощью четырех винтов FP закрепите правый ферменный лонжерон (D045) на задней (P067) и передней (P066) стенках, как показано на снимке.



Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале



# Сборка модели МиГ-29

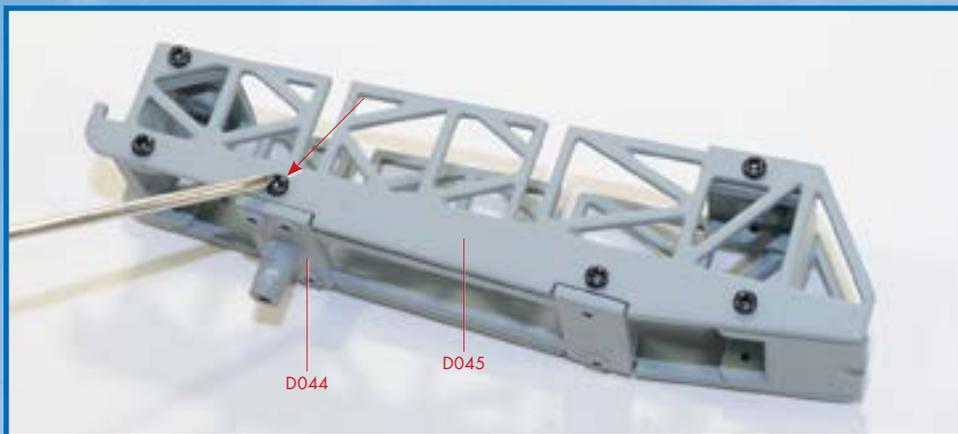

**3** Соедините полку лонжерона (D044) и правый лонжерон (D045) двумя винтами КМ, как показано на снимке.



**4** Установите собранный короб лонжеронов между шпангоутами силового набора центральной части корпуса, собранного в № 14.



**5** Зафиксируйте короб лонжеронов двумя винтами ВМ, как показано на снимке. Очередной этап сборки завершен.

