



Сборка контейнера тормозного парашюта

Комплект деталей

1. P090 – панель крепления контейнера тормозного парашюта.
2. P091 – контейнер тормозного парашюта.
3. P092 – крышка контейнера тормозного парашюта.

Для сборки прилагаются винты ВМ.




Этапы сборки




- 1 Вставьте крышку контейнера тормозного парашюта (P092) в контейнер тормозного парашюта (P091), как показано на снимке.

- 2 Установите контейнер тормозного парашюта между цилиндрами уборки/выпуска верхнего тормозного щитка, как показано на снимке. Выступ на раме хвостовой части фюзеляжа (D046) должен войти в отверстие основания контейнера.

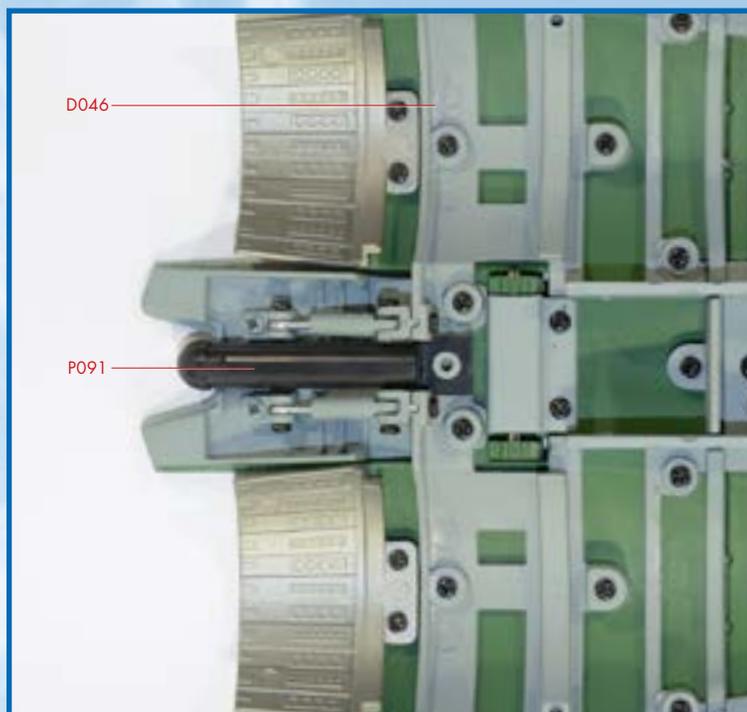


Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале



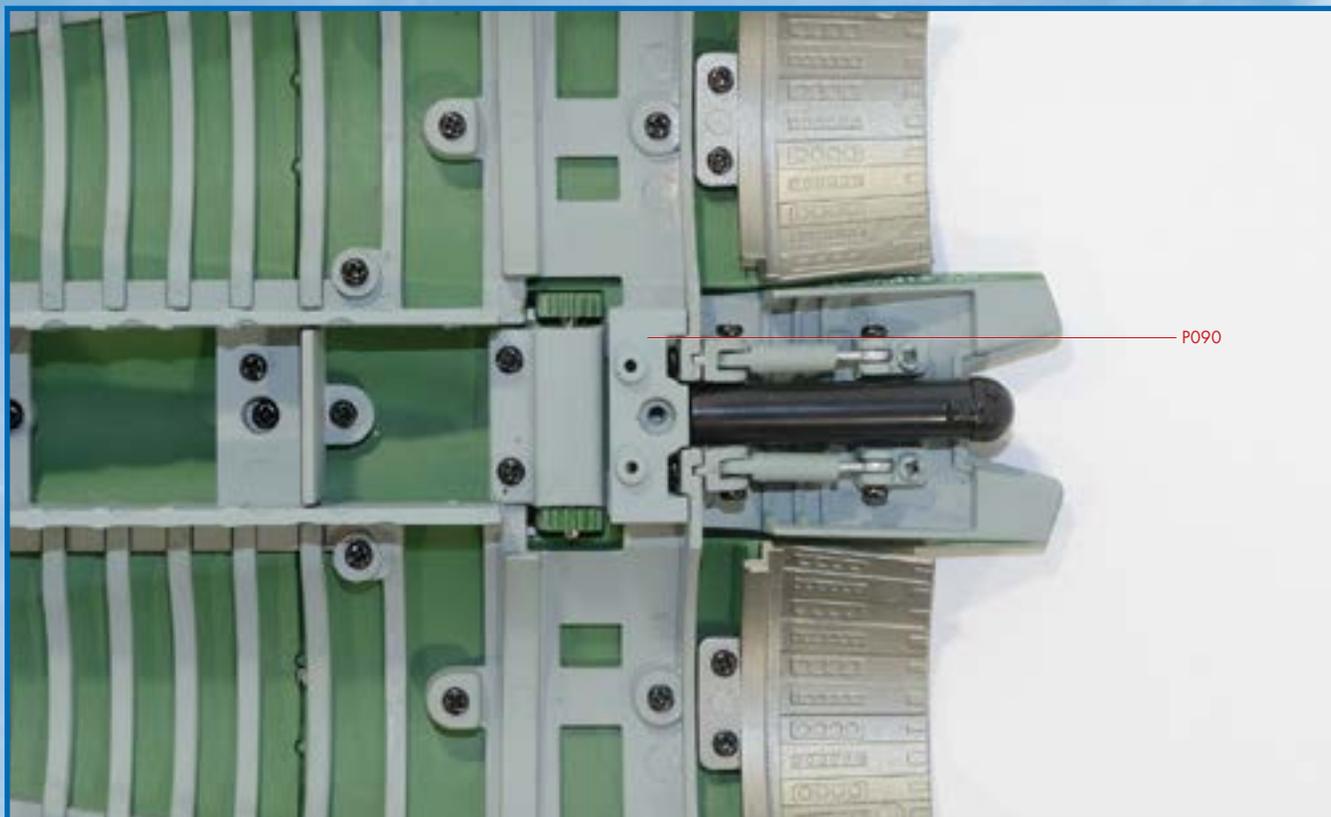

3 Затем сверху основания контейнера тормозного парашюта установите панель крепления (P090), как показано на снимке.

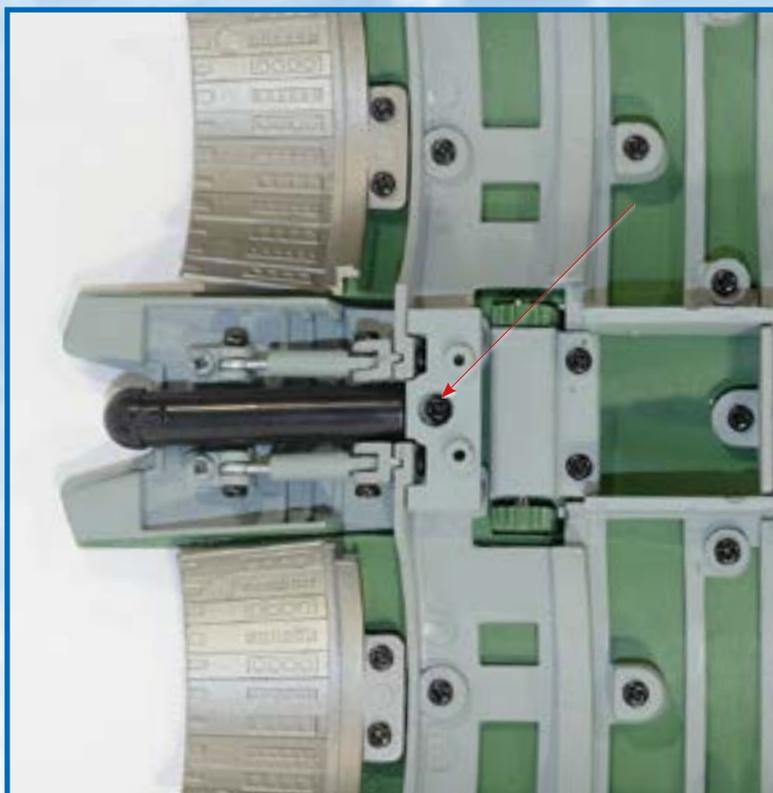

4 Осторожно зафиксируйте контейнер тормозного парашюта и панель винтом ВМ, как показано на снимке. Очередной этап сборки завершен.

Уважаемые читатели,

в № 14 и № 17 в разделе «Сборка» были допущены опечатки.

1. № 14, стр. 10, правильный перечень винтов: «Для сборки деталей прилагаются винты DM (3 шт.) и CM (3 шт.)».
2. № 14, стр. 10, пункт 1, правильный текст: «Установите шпангоут (P044) в силовой набор фюзеляжа (D016) так, чтобы штифт шпангоута вошел в отверстие силового набора. Затем аккуратно закрепите детали с помощью винтов CM».
3. № 17, стр. 9, правильное название статьи: «Сборка левой основной опоры шасси».
4. № 17, стр. 11, пункт 11, правильный текст: «Очередной этап сборки завершен. Так должна выглядеть левая основная опора шасси в выпущенном положении и в убранном положении».

Приносим свои извинения.