



Монтаж шпангоутов средней секции фюзеляжа


Комплект деталей

1. P093 – шпангоут.
2. P094 – шпангоут.
3. D053 – стрингер.

Для сборки прилагаются
винты СМ.




Этапы сборки

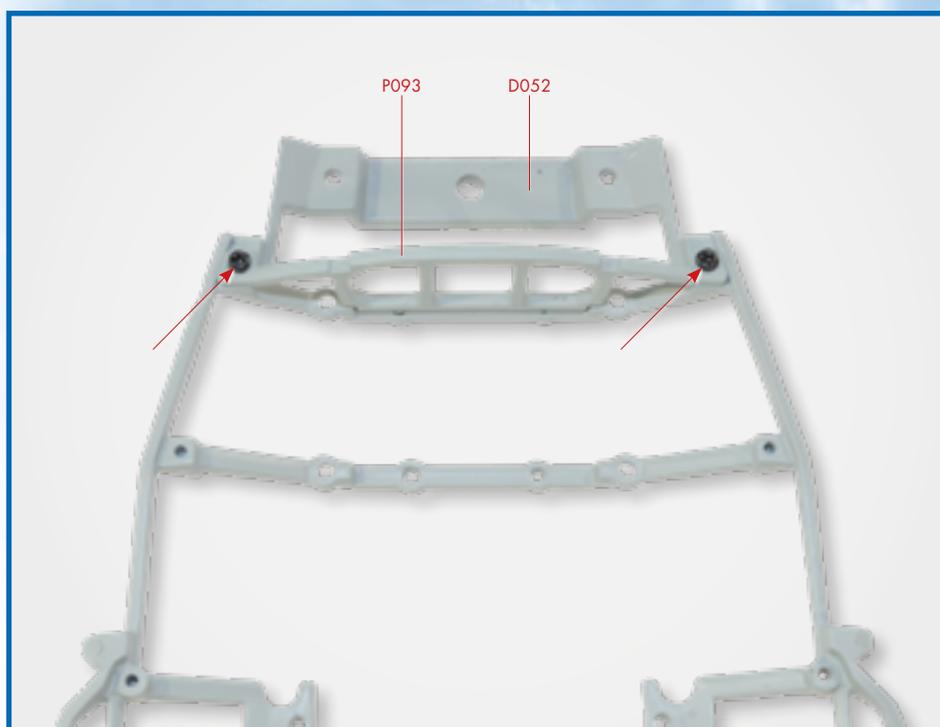


- 1 Установите шпангоут (P093) на раме силового набора средней секции фюзеляжа (D052) так, чтобы штифты шпангоута вошли в отверстия рамы. Штифты шпангоута имеют разный диаметр, поэтому не следует прилагать излишних усилий при их монтаже. Чтобы избежать поломок конструкции, рекомендуем перед установкой шпангоутов зачистить отверстия на раме от остатков литья. Затем зафиксируйте шпангоут (P093) двумя винтами СМ, как показано на снимке.

Смотрите
видео-
инструкции
по сборке
на нашем
YouTube
канале



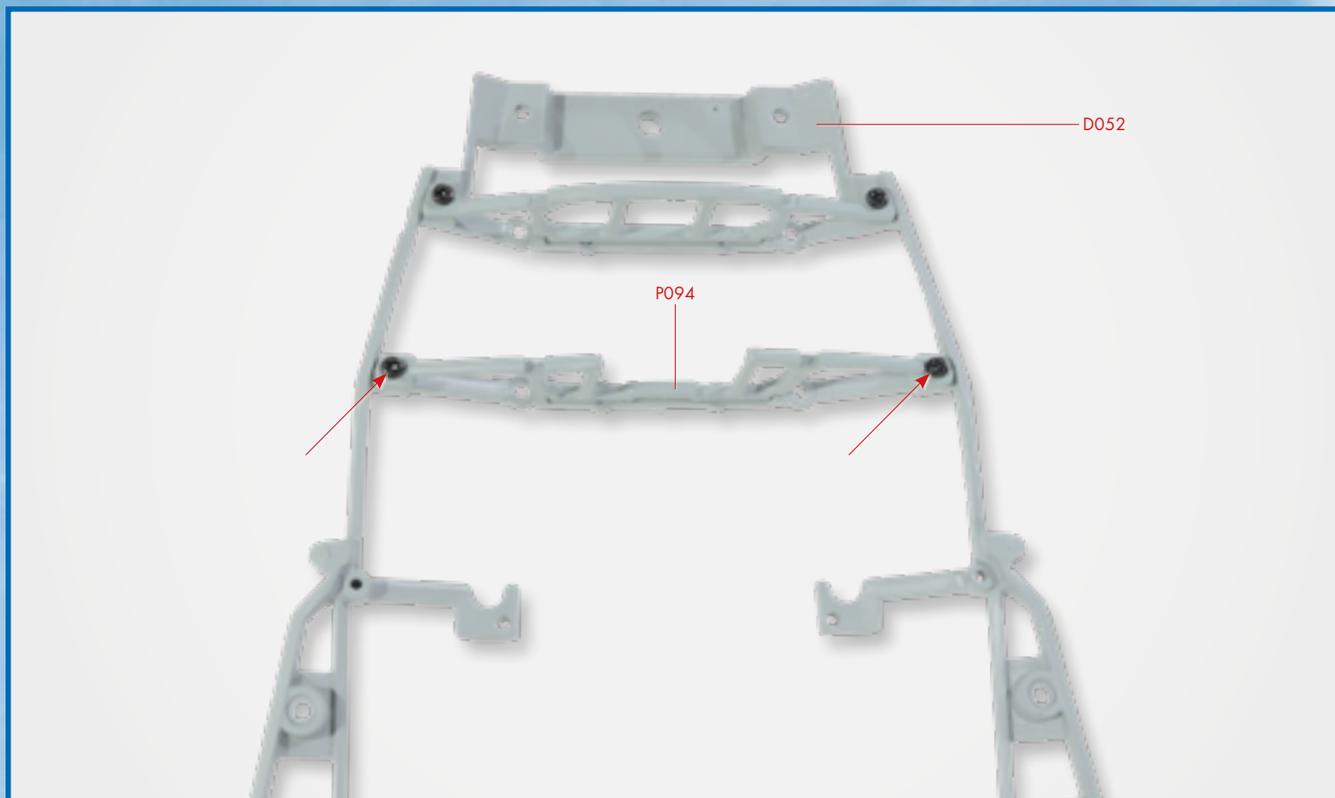

- 2** Осторожно установите шпангоут (P094) на раме силового набора средней секции фюзеляжа (D052), соблюдая рекомендации из первого пункта. Зафиксируйте шпангоут двумя винтами СМ, как показано на снимке.

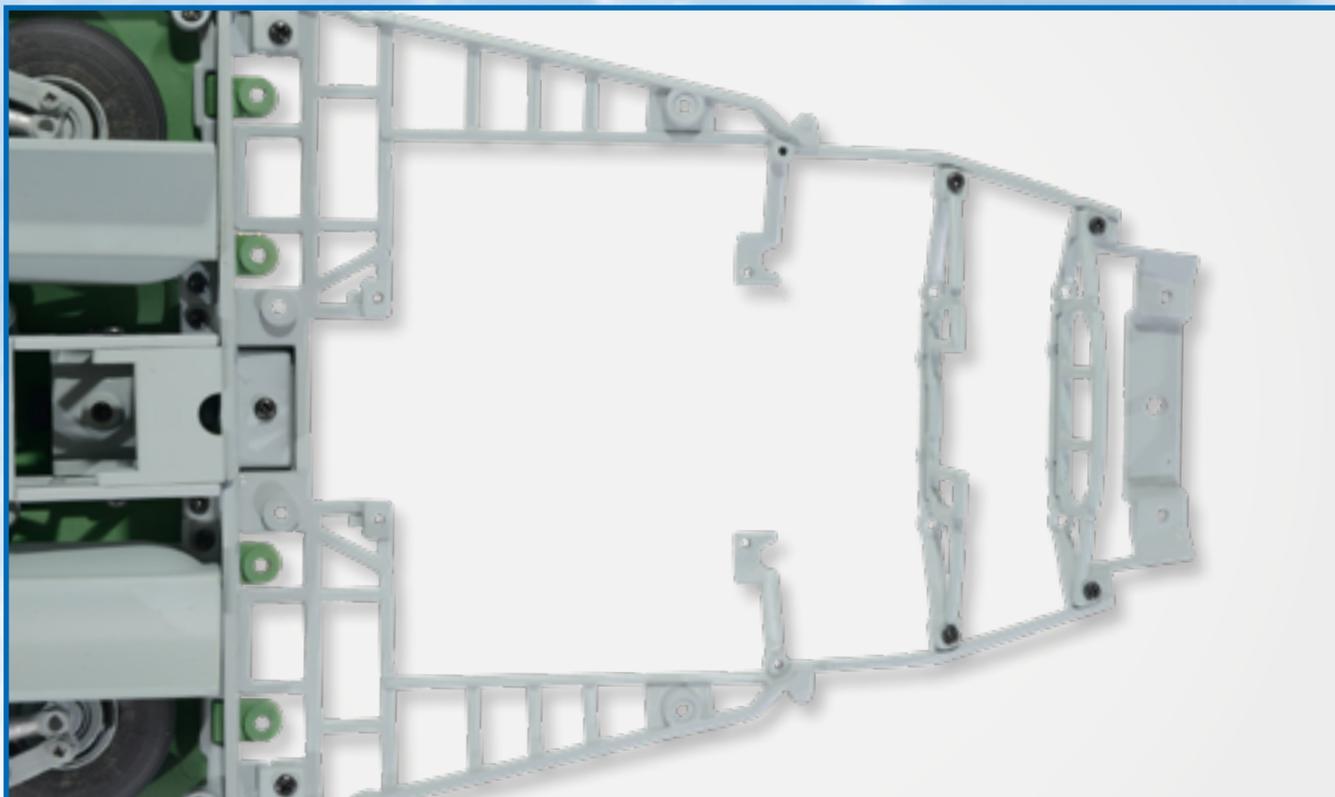

- 3** На этом очередной этап сборки завершен. Стрингер (D053) и оставшиеся винты СМ потребуются вам на следующих этапах сборки модели, поэтому сохраните их в надежном месте.