



Сборка сопла левого двигателя РД-33



Комплект деталей


1. P095 – фланец форсажной камеры.
2. P101 – внешняя створка сопла (6 шт.).

Для сборки прилагаются винты FP.

Смотрите
видео-
инструкции
по сборке
на нашем
YouTube
канале



Этапы сборки

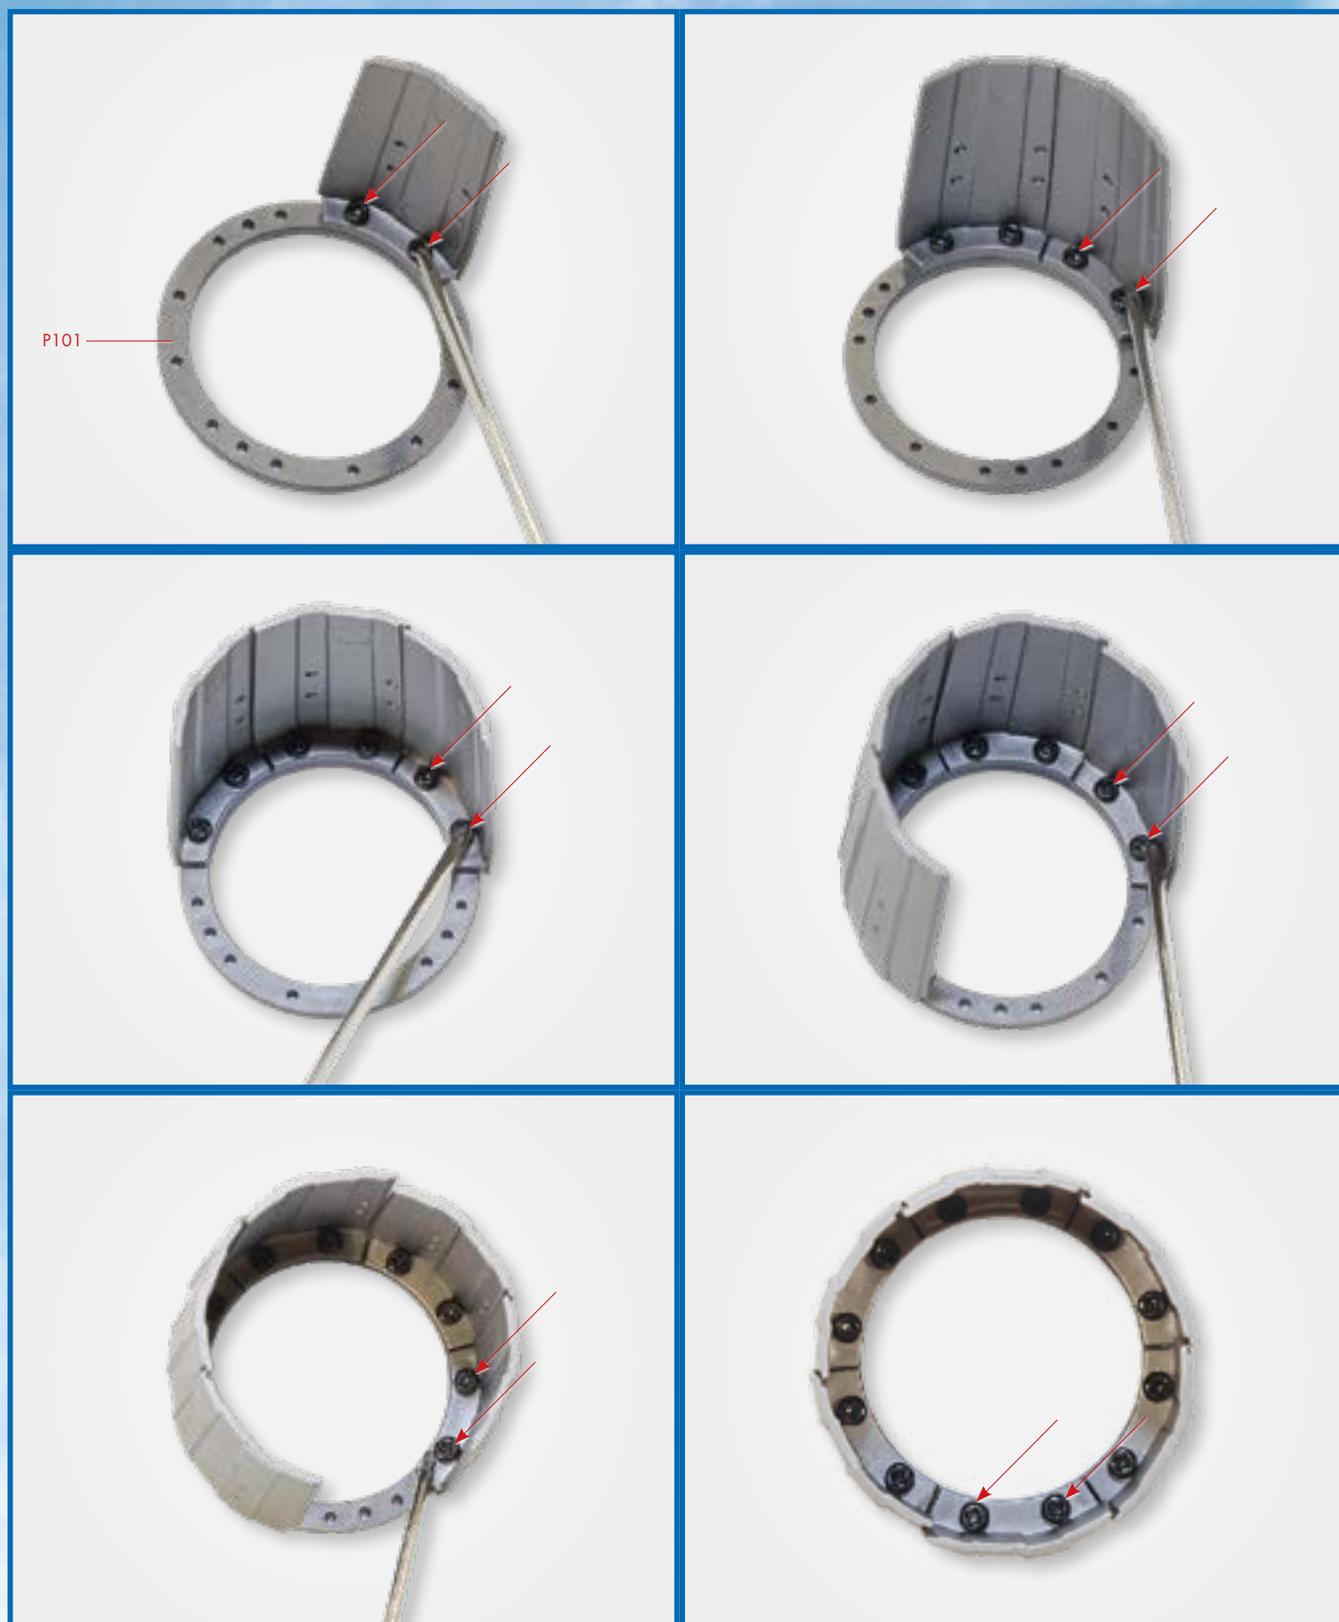

На этом этапе сборки вам потребуются все детали, полученные с этим номером. Последовательно закрепите на фланце форсажной камеры (P095) шесть внешних створок сопла (P101), как показано на снимках, используя для фиксации деталей винты FР. При закручивании винтов не прилагайте особых усилий, чтобы избежать повреждения деталей и винтов.