



Сборка сопла и компрессора низкого давления правого двигателя РД-33



Комплект деталей



1. P145 – форсажная камера.
2. P147 – диск вентилятора.
3. P148 – входное устройство компрессора.

Для сборки прилагаются винты FP и GP.

Смотрите
видео-
инструкции
по сборке
на нашем
YouTube
канале





Этапы сборки

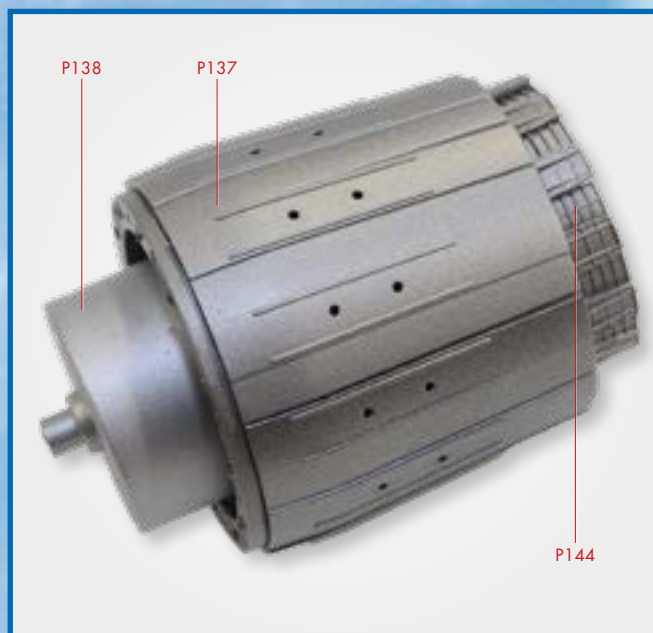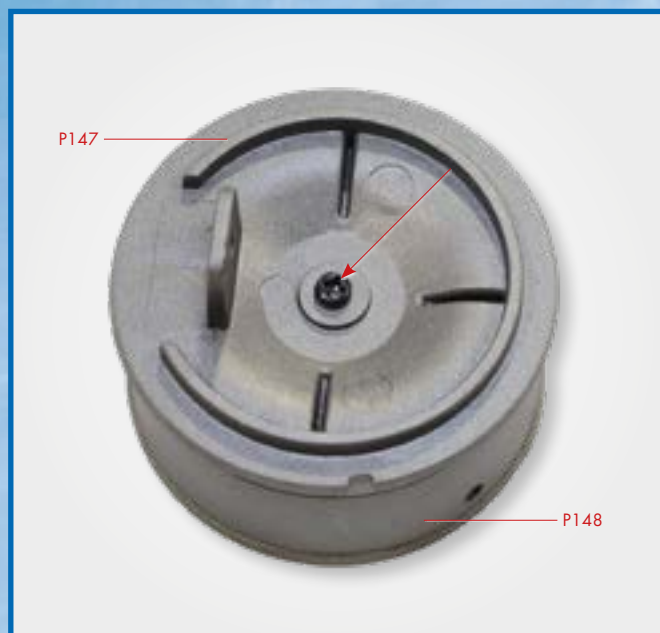

1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, а также узлы деталей, собранные в № 45 и № 46. Чтобы собрать компрессор, вставьте диск вентилятора (P147) во входное устройство компрессора (P148) так, чтобы выступы, находящиеся на детали P147, попали в отверстия детали P148. Затем осторожно зафиксируйте детали винтом GP.

2 Вставьте трубу форсажной камеры с внутренними створками сопла, собранную в № 46, вовнутрь узла, собранного в № 45, как показано на снимке.

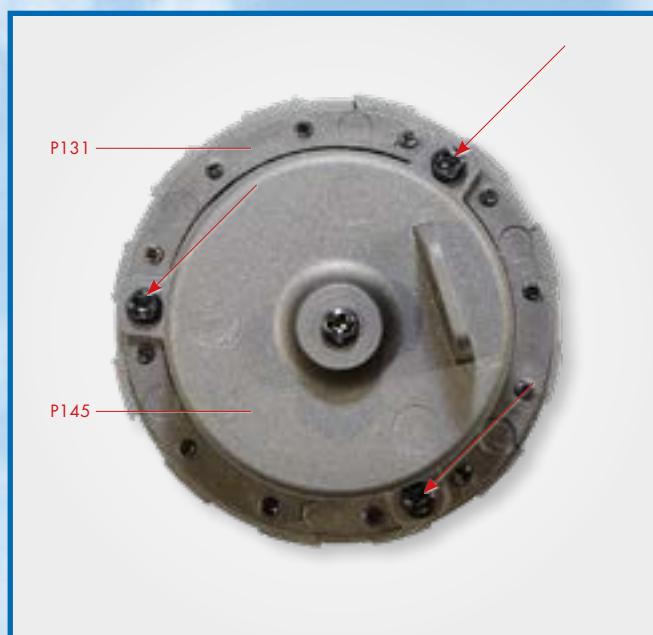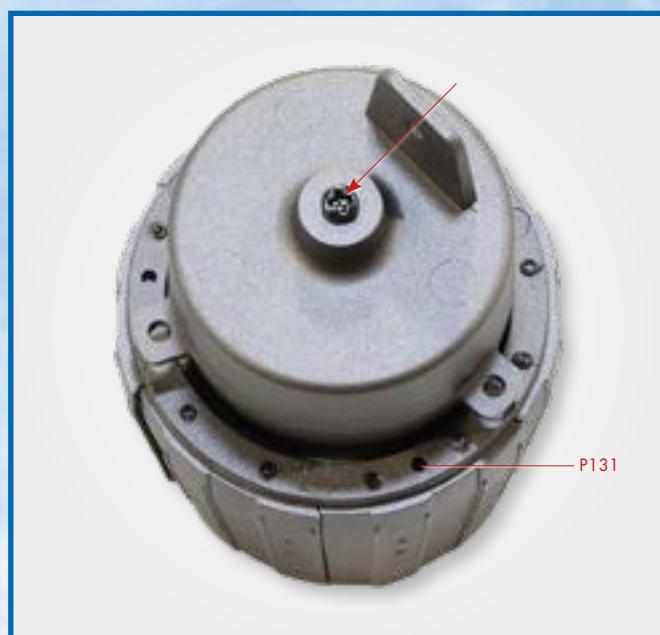

3 Установите форсажную камеру (P145) на трубу форсажной камеры, как показано на снимке, и осторожно зафиксируйте детали винтом GP.

4 Затем соедините форсажную камеру (P145) и фланец с внешними створками сопла (P131) с помощью трех винтов GP, как показано на снимке. При закручивании винтов не прилагайте особых усилий, чтобы избежать повреждения деталей и винтов.

