

Сборка передней опоры шасси





Комплект деталей

1. P173 – грязеотбойный щиток.
2. P175 – пневматик (2 шт.).
3. D071 – ступица колеса (2 шт.)

Для сборки прилагаются винты RM и IP.

Этапы сборки

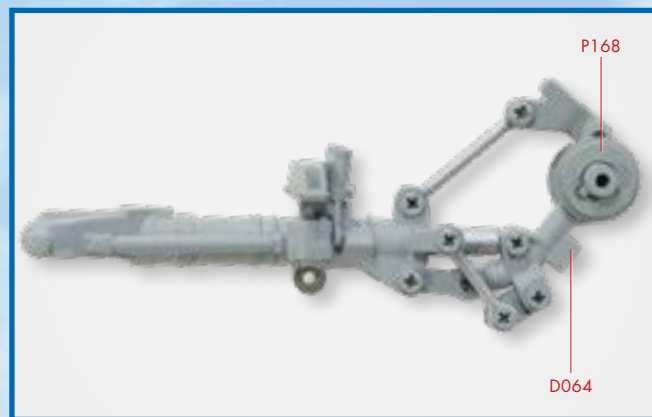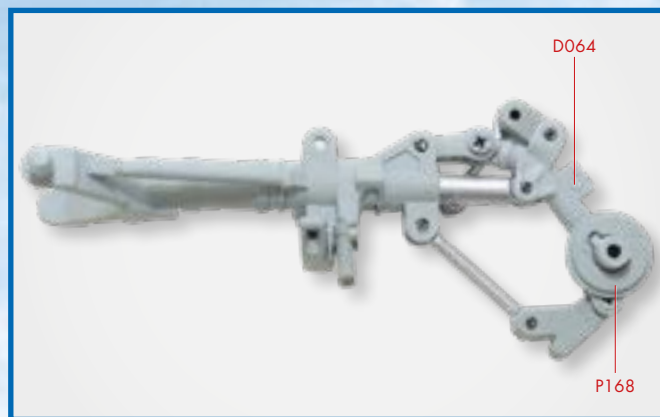

1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и диск колеса (P168, 2 шт.) из № 51. Осторожно установите один диск колеса (P168) на ось рычага (D064) так, чтобы вырез диска совпал с выступом на рычаге.

2 Затем установите второй диск колеса (P168) с другой стороны оси рычага (D064), как показано на снимке.




3 Чтобы было удобнее работать с пневматиками (P175), осторожно поместите их в емкость с горячей водой на несколько минут, как показано на снимке.



4 Затем, достав из воды, аккуратно наденьте размягченные в горячей воде пневматики (P175) на ступицы колес (D071).



5 Осторожно установите одно из собранных колес на ось, как показано на снимке.

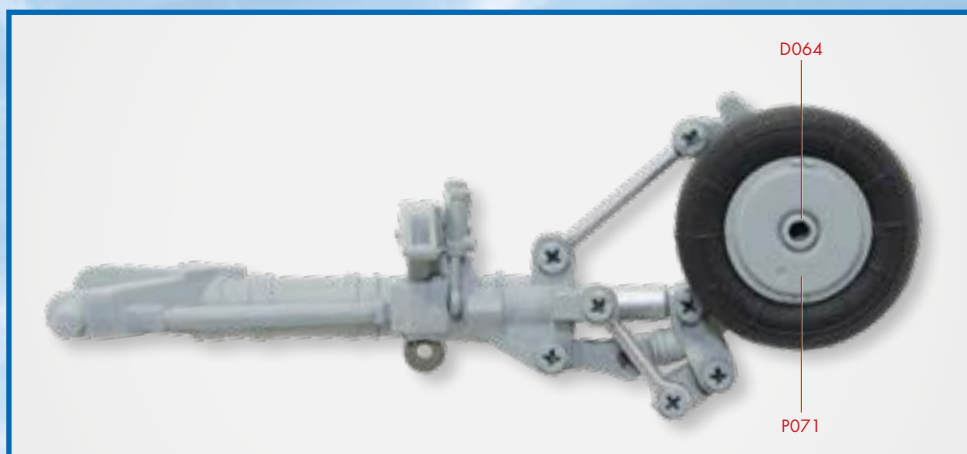

6 Аккуратно установите второе собранное колесо на ось с другой стороны, как показано на снимке.



Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале






7 Затем осторожно установите грязеотбойный щиток (P173), как показано на снимке. Обратите внимание на взаимное положение щитка и стойки передней опоры шасси. Закрепите с одной стороны щиток (P173) и колесо винтом RM.



8 Аккуратно зафиксируйте с другой стороны щиток (P173) и колесо винтом RM.

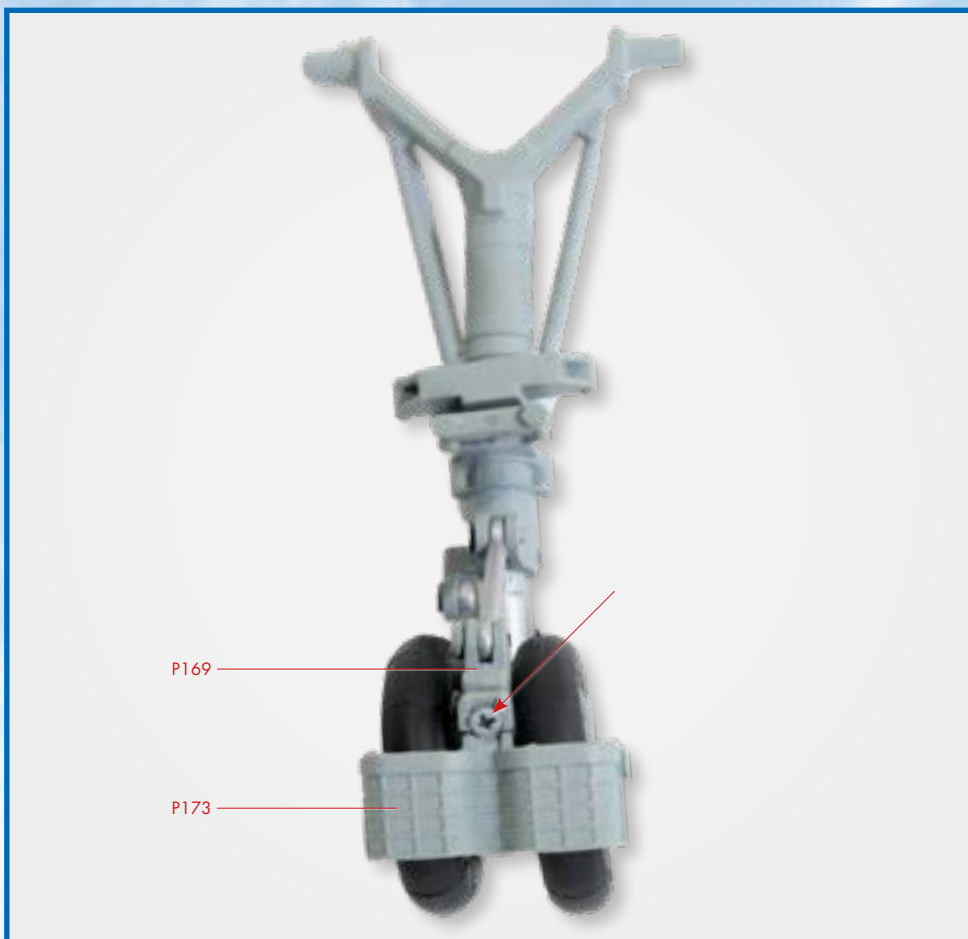

9 Зафиксируйте щиток (P173) и звено (P169) винтом IP. В процессе монтажа следует надавить на колеса, чтобы обжать амортизатор стойки. При закручивании винтов не прилагайте особых усилий, чтобы избежать повреждения деталей и винтов.

