



Сборка передней опоры шасси




Комплект деталей

1. P177 – цилиндр гидропривода и створка ниши шасси.
2. D072 – вилка.
3. D073 – шток.

Для сборки прилагаются винты с плоской головкой CM и HM.


Этапы сборки

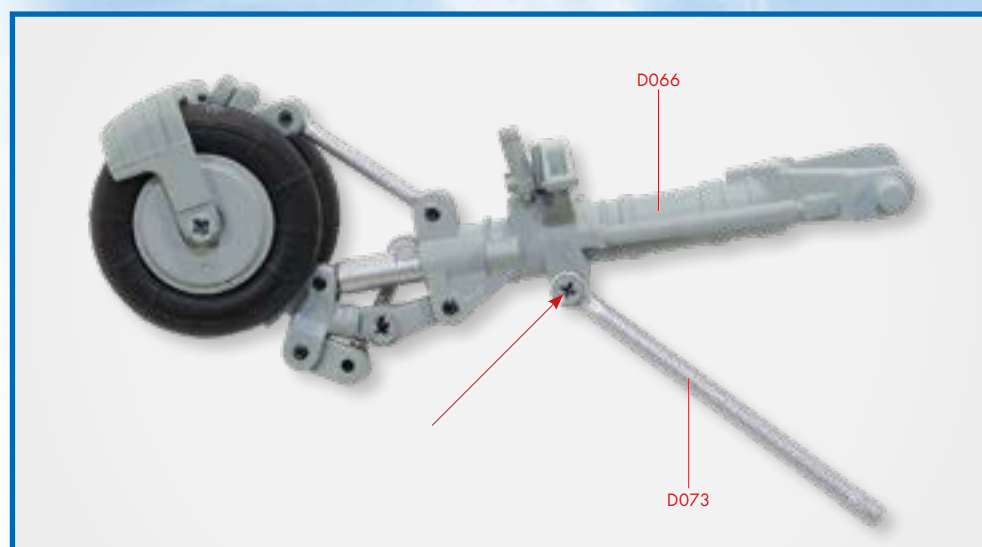

- 1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и узел, собранный в № 53. Осторожно установите шток (D073) на стойке передней опоры шасси (D066), как показано на снимке, и закрепите его винтом CM. Шток должен свободно двигаться относительно винта.

Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале



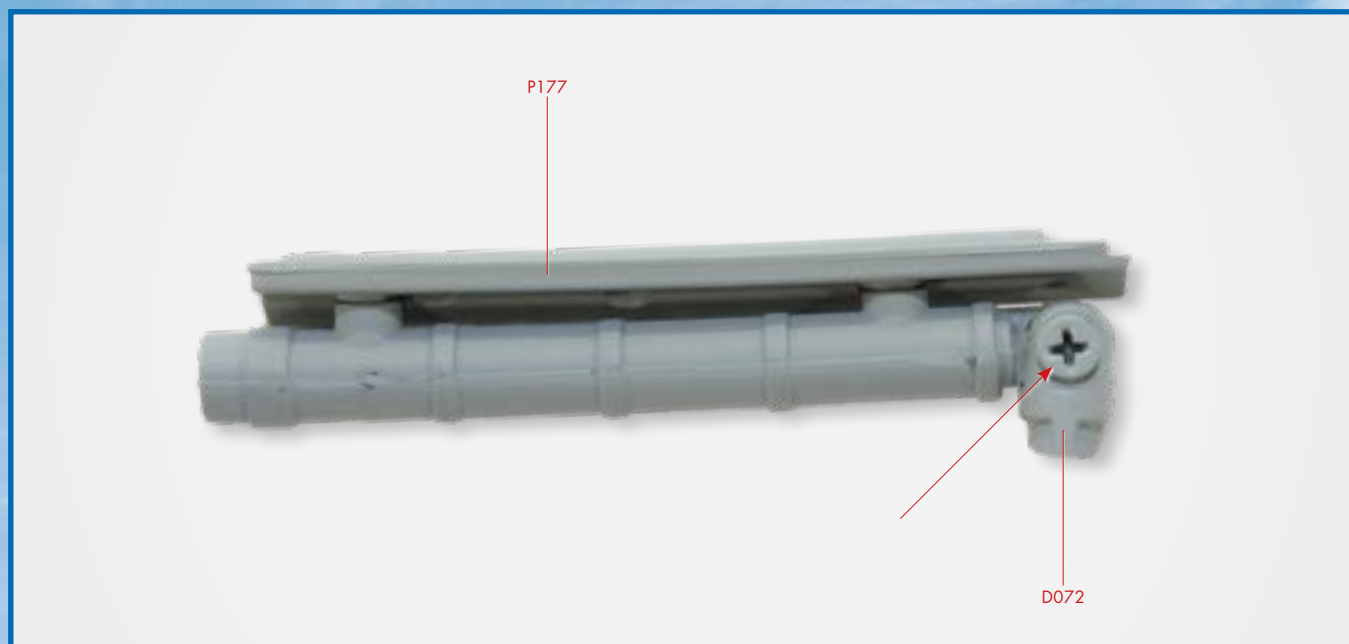

2 Затем вставьте прошину цилиндра (P177) в вилку (D072), как показано на снимке. Зафиксируйте детали винтом НМ.

3 Вставьте шток (D073) в полость цилиндра, как показано на снимке. Затем выполните несколько возвратно-поступательных перемещений штока, чтобы убедиться в том, что все сделано правильно.

