



Сборка ниши передней опоры шасси



Комплект деталей


1. P178 - ниша передней опоры шасси.
2. P179 - внутренний конструктивный элемент ниши.

Для сборки прилагаются винты FP.

Смотрите
видео-
инструкции
по сборке
на нашем
YouTube
канале



Этапы сборки

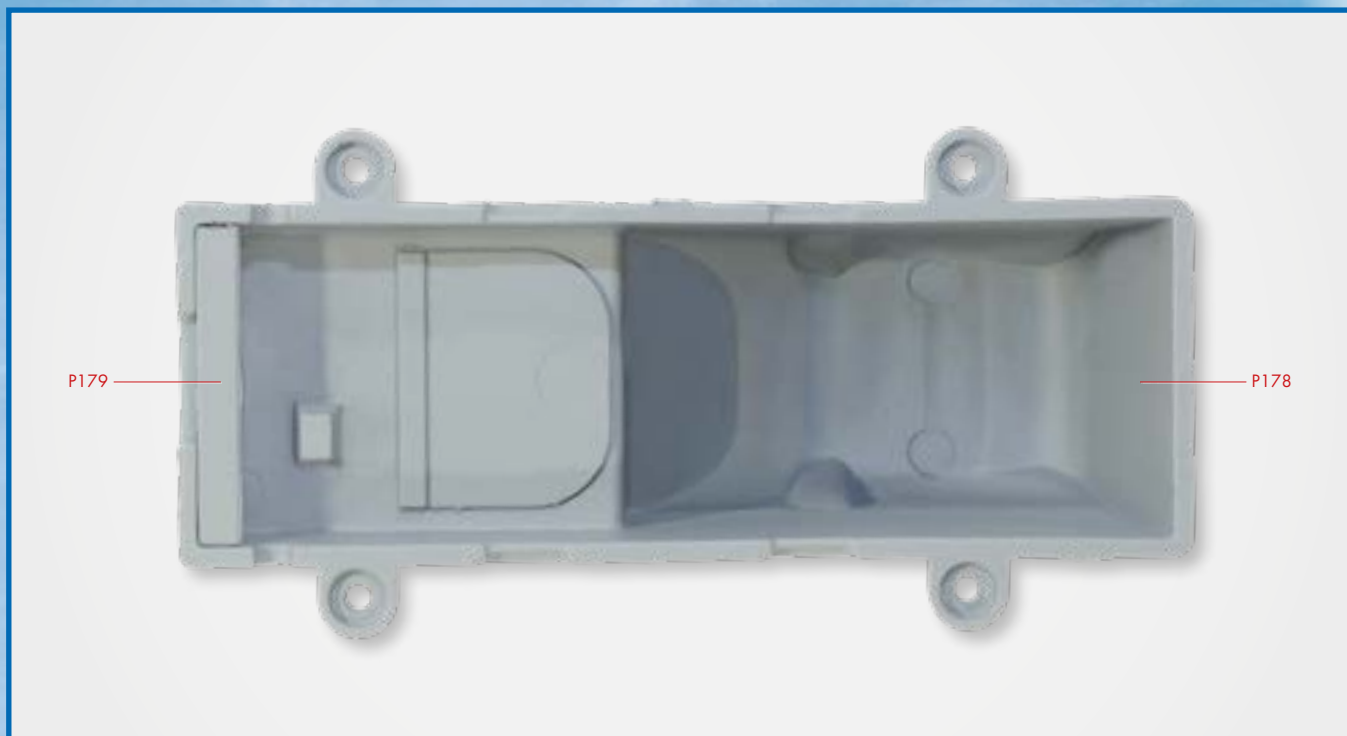

- 1** На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером.
Осторожно установите деталь P179 в нише передней опоры шасси (P178), как показано на снимке.



- 2** Затем зафиксируйте детали винтом FP, как показано на снимке. При закручивании винтов не прилагайте особых усилий, чтобы не повредить детали и винты.