



Сборка ПОДВИЖНОГО КЛИНА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ



Комплект деталей

1. P181 – секция подвижного клина воздухозаборника левого двигателя.
2. P182 – секция подвижного клина воздухозаборника левого двигателя.
3. P183 – нижняя секция воздухозаборника левого двигателя.

Для сборки прилагаются винты JP.

Смотрите
видео-
инструкции
по сборке
на нашем
YouTube
канале




Этапы сборки

1 На этом этапе сборки вам потребуются детали P181 и P182, полученные с этим номером, и узел деталей (P180), собранный в № 59. Установите деталь P181 на петлю средней секции клина (P180), как показано на снимке.



2 Затем осторожно зафиксируйте детали двумя винтами JP, как показано на снимке.

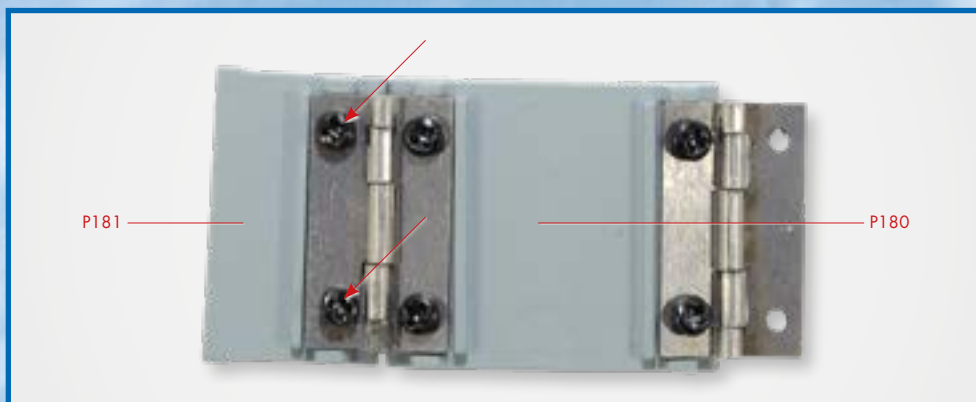

3 Установите деталь P182 на петлю средней секции клина (P180), как показано на снимке.



4 Затем осторожно зафиксируйте деталь P181 с помощью двух винтов JP. При закручивании винтов не прилагайте особых усилий, чтобы избежать повреждения деталей и винтов.

