



# Сборка подвижного клина воздухозаборника правого двигателя



## Комплект деталей

1. P185 – секция подвижного клина  
воздухозаборника правого двигателя.
2. X014 – петли (2 шт.).

Для сборки прилагаются винты JP.


Смотрите  
видео-  
инструкции  
по сборке  
на нашем  
YouTube  
канале



## Этапы сборки



- 1** На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером. Установите петлю (X014) на секцию подвижного клина (P185), как показано на снимке. Затем закрепите детали двумя винтами JP.

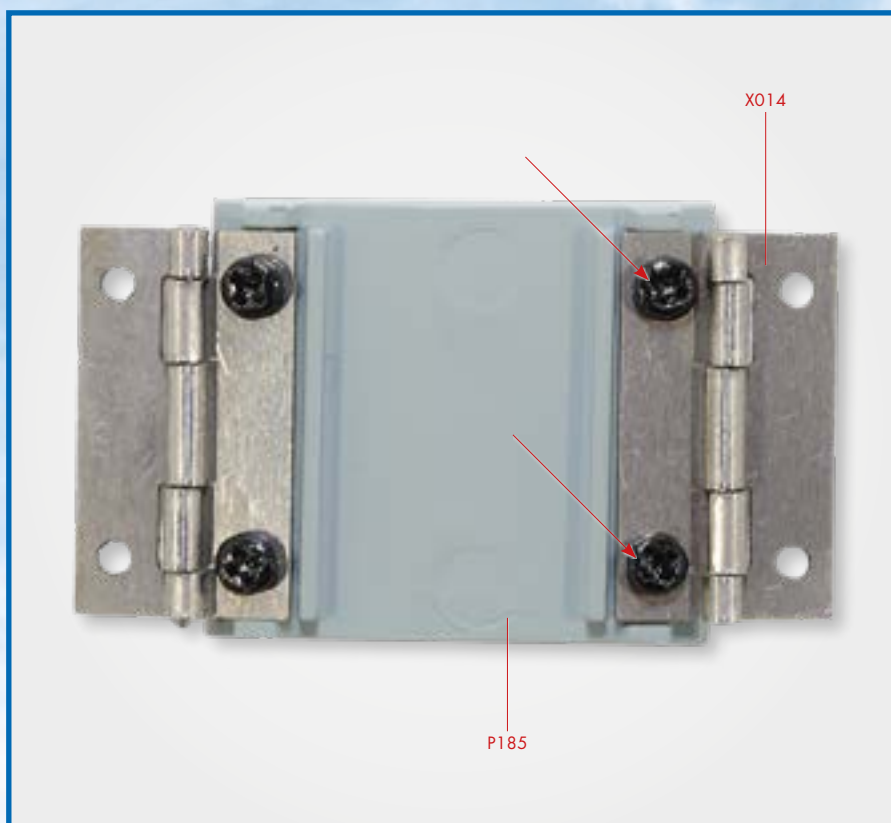

- 2** Установите вторую петлю (X014) на секцию подвижного клина (P185), как показано на снимке, и закрепите детали двумя винтами JP. При закручивании винтов не прилагайте особых усилий, чтобы избежать повреждения деталей и винтов.