




Сборка ПОДВИЖНОГО КЛИНА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ

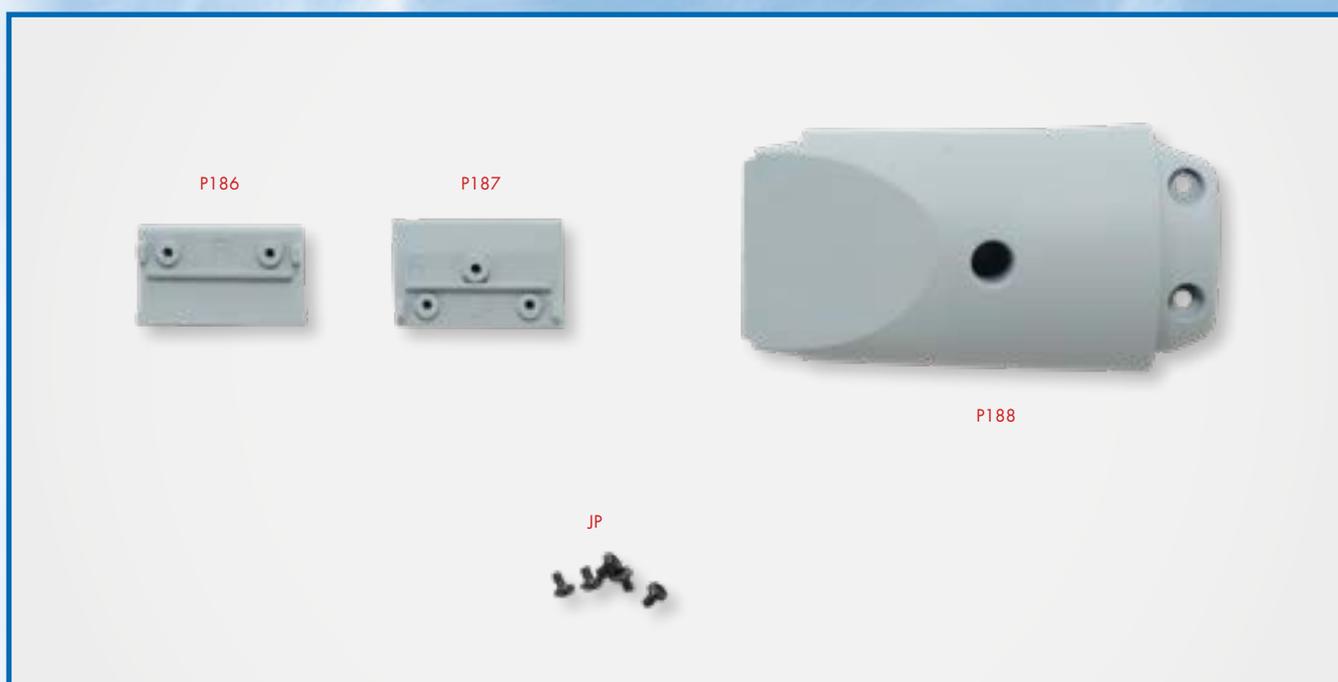

Комплект деталей

1. P186 – секция подвижного клина воздухозаборника правого двигателя.
2. P187 – секция подвижного клина воздухозаборника правого двигателя.
3. P188 – нижняя секция воздухозаборника правого двигателя.

Для сборки прилагаются винты JP.

Смотрите
видео-
инструкции
по сборке
на нашем
YouTube
канале



Этапы сборки



- 1** На этом этапе сборки вам потребуются детали P186 и P187, полученные с этим номером, и узел деталей (P185), собранный в № 62. Установите деталь P186 на петлю средней секции клина (P185), как показано на снимке.



- 2** Затем осторожно зафиксируйте детали двумя винтами JР, как показано на снимке.



- 3** Установите деталь P187 на петлю средней секции клина (P185), как показано на снимке.



- 4** Затем осторожно зафиксируйте деталь P187 с помощью двух винтов JР. При закручивании винтов не прилагайте особых усилий, чтобы избежать повреждения деталей и винтов.

