



Сборка воздухозаборника правого двигателя



Комплект деталей

*P189 – воздухозаборник
правого двигателя.*

*Для сборки прилагаются
винты HP и KP.*

Этапы сборки




1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, узлы деталей, собранные в № 61 и в № 63, а также деталь P188, полученная с № 63. Установите собранный подвижный клин (из № 63) в воздухозаборник, как показано на снимке.



2 Осторожно зафиксируйте детали винтом HP в месте, указанном на снимке.

Смотрите
видео-
инструкции
по сборке
на нашем
YouTube
канале




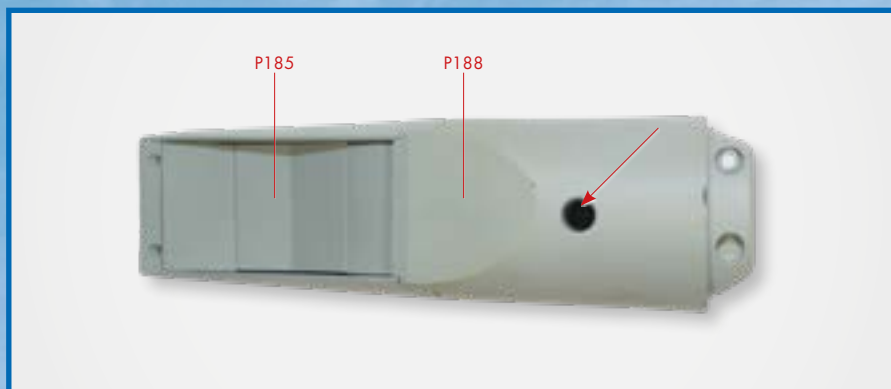

- 3** Затем установите нижнюю часть воздухозаборника (P188), как показано на снимке, и зафиксируйте ее винтом КР.



- 4** Собранный воздухозаборник правого двигателя разместите на нижней поверхности фюзеляжа (из № 61), как показано на снимке. Посадочные штифты на воздухозаборнике должны совпасть с соответствующими отверстиями на нижней поверхности фюзеляжа.

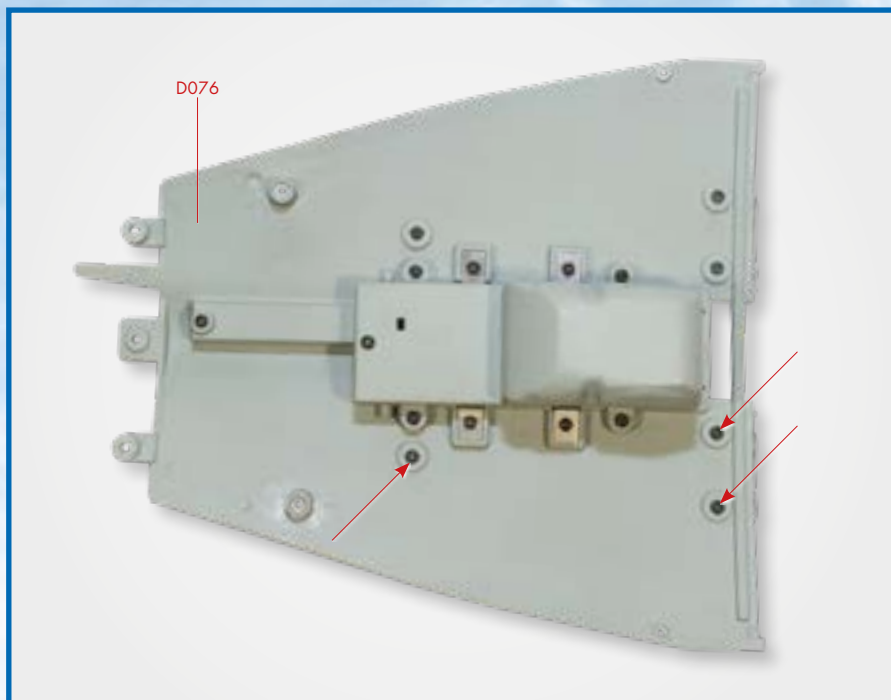

- 5** Закрепите воздухозаборник тремя винтами КР в местах, указанных на снимке. При закручивании винтов не прилагайте особых усилий, чтобы избежать повреждения деталей и винтов.