




# Монтаж нижней части фюзеляжа

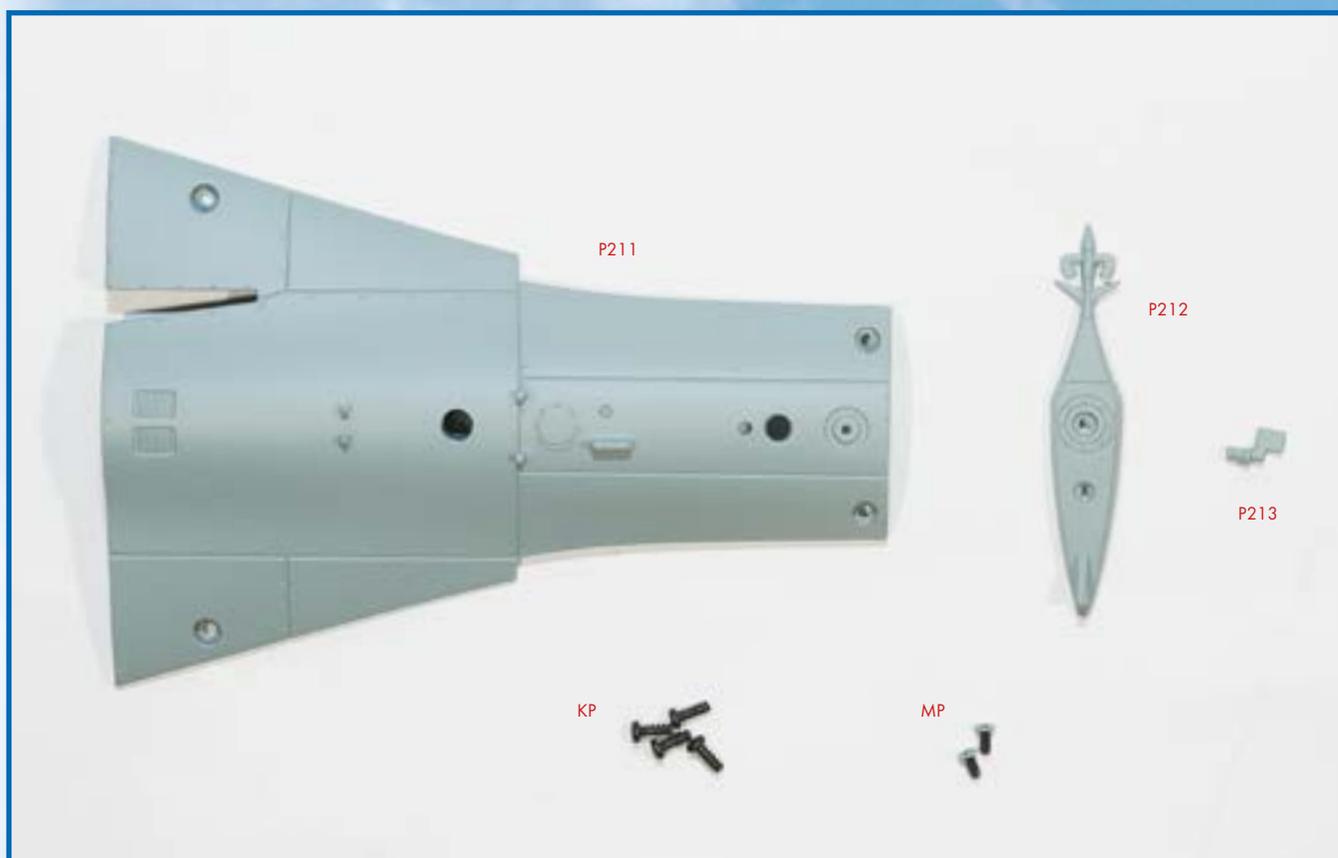

## Комплект деталей


1. P211 – секция нижней части фюзеляжа.
2. P212 – блок антенн маркерного радиоприемника и радиовысотомера.
3. P213 – датчик скольжения.

Для сборки прилагаются винты KP и MP.

Смотрите  
видео-  
инструкции  
по сборке  
на нашем  
YouTube  
канале




## Этапы сборки

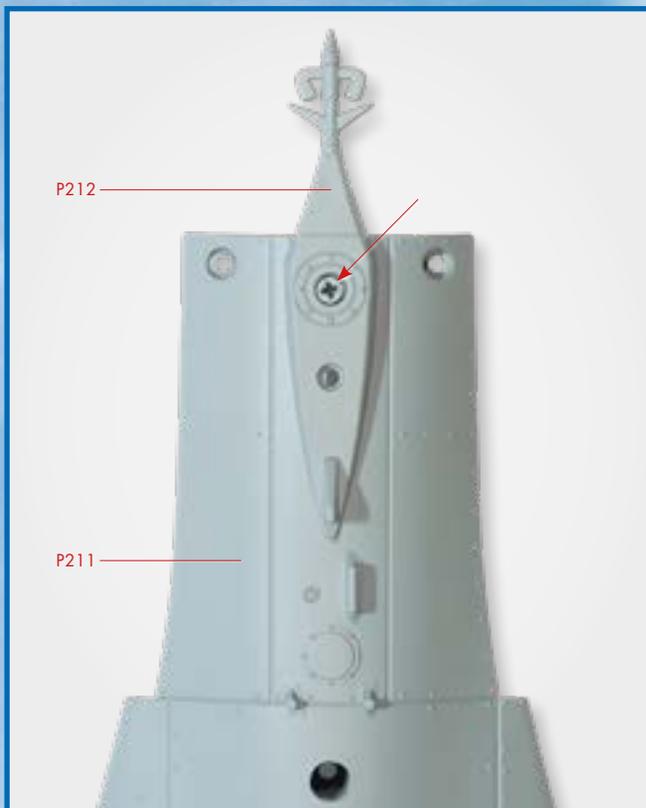

**1** На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, а также узел деталей из № 74. Соедините деталь P211 с собранной нижней частью фюзеляжа, как показано на снимке. Затем зафиксируйте детали тремя винтами КР.

**2** С обратной стороны детали P211 установите блок антенн (P212), как показано на снимке, и зафиксируйте его винтом МР.

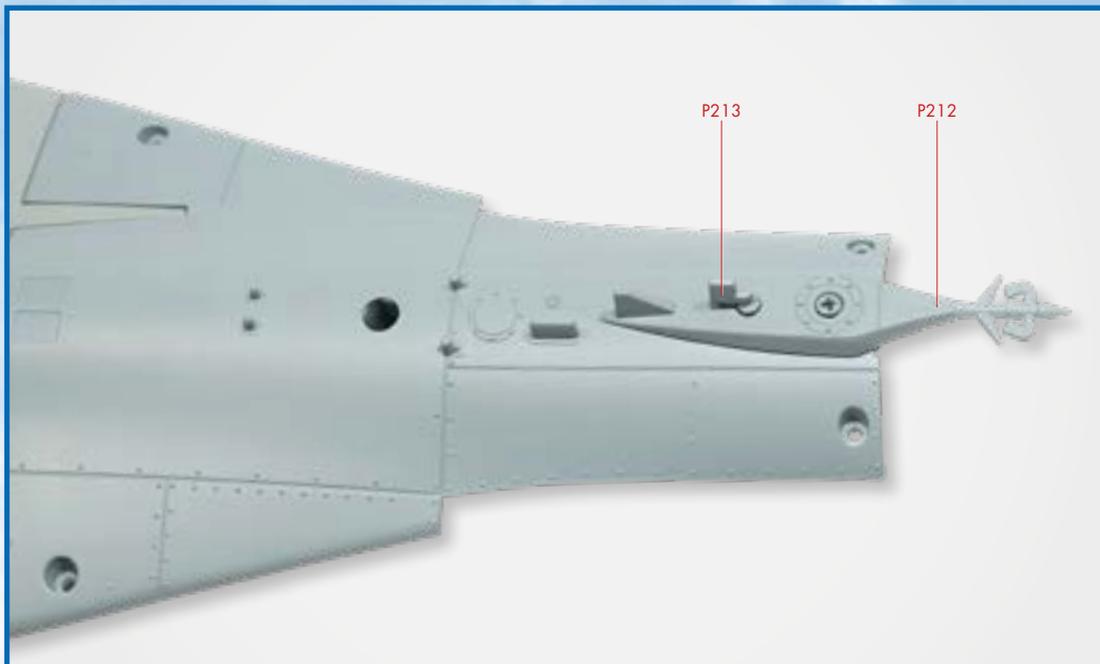

**3** Затем установите датчик скольжения (P213), как показано на снимке.