

# Монтаж электропроводки




## Комплект деталей

1. P214 – верхняя половина фюзеляжного подвесного топливного бака.
  2. X018 – электропровода.
  3. X019 – электропровода.
  4. P215 – половинка пилона подвесного топливного бака.
  5. P216 – половинка пилона подвесного топливного бака.
- Для сборки прилагаются винты FP, MM и CM.



## Этапы сборки




**1** На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и узел деталей из № 75. Соедините половинки пилона подвесного топливного бака (P215 и P216), как показано на снимке, и зафиксируйте их винтом FP.

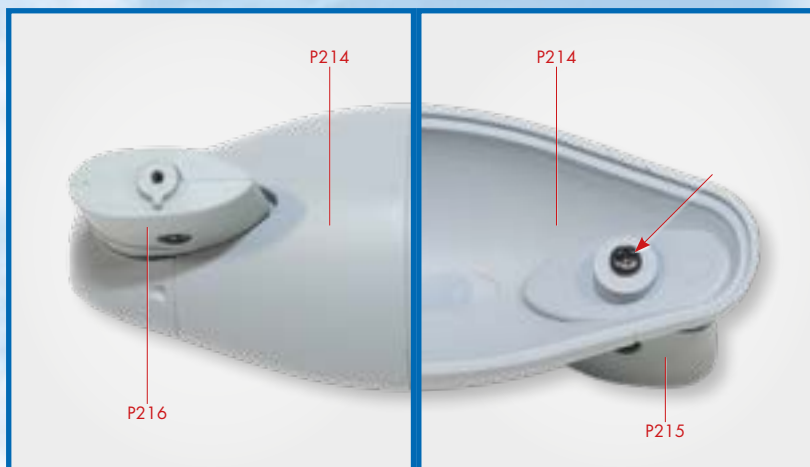


**2** Вставьте собранный пилон в углубление в передней части верхней половины подвесного топливного бака (P214), как показано на снимке, и зафиксируйте изнутри винтом FP.

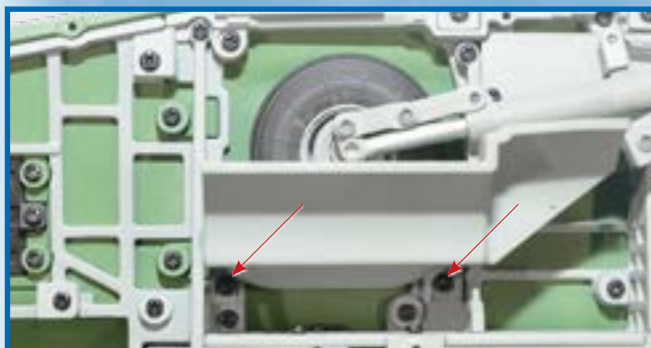


**3** Теперь вам предстоит снять стенку ниши левой опоры шасси (Р068). Для этого осторожно отверните два винта, указанные на снимке.

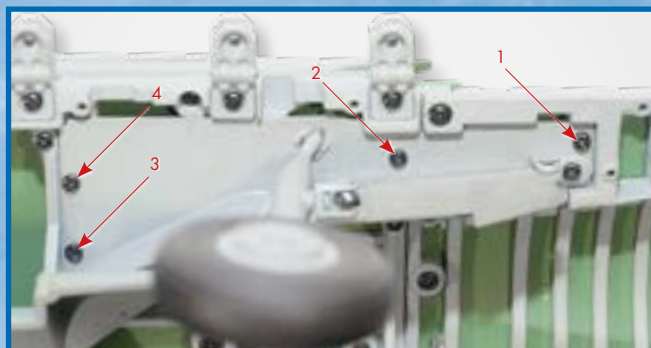


**4** Чтобы снять левую опору шасси, осторожно отверните четыре винта крепления, соблюдая очередность, указанную на снимке.

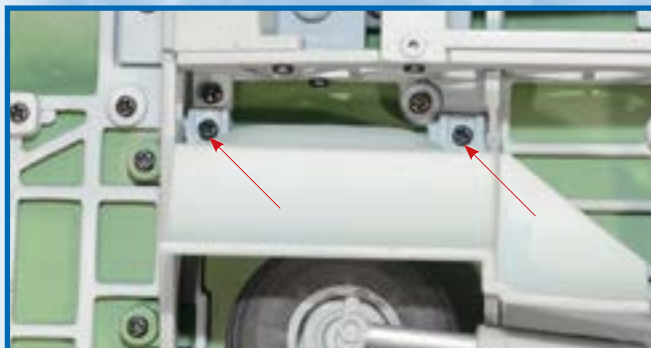


**5** Затем снимите стенку ниши правой опоры шасси, отвернув два винта, указанные на снимке.

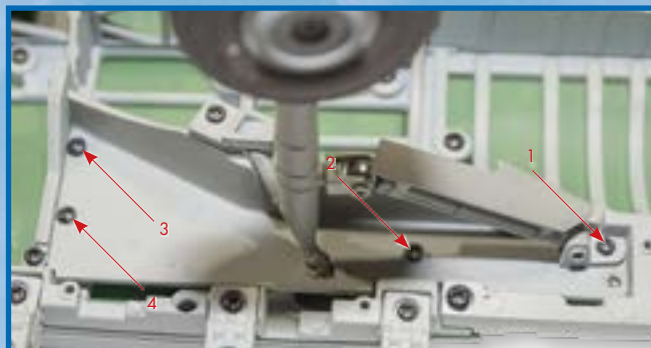

**6** Чтобы снять правую опору шасси, осторожно отверните четыре винта крепления, соблюдая очередность, указанную на снимке.

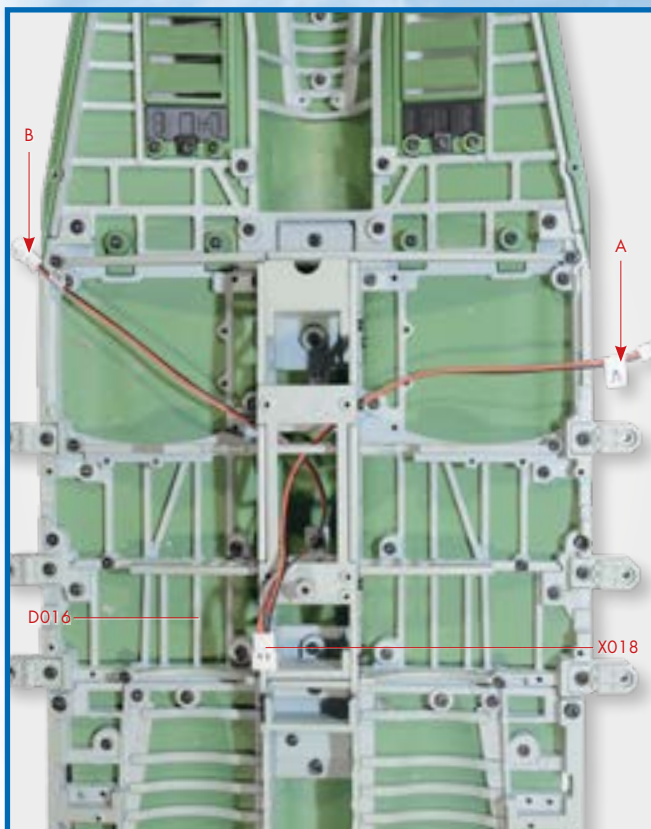


**7** Электропровода X018 пропустите через элементы силового набора, как показано на снимке. Обратите внимание на расположение проводов А и В.

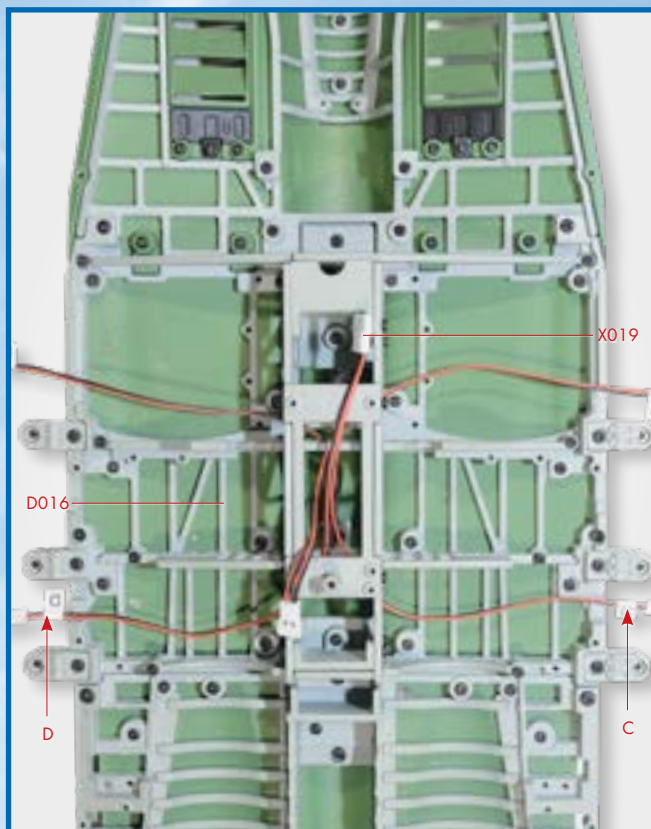


**8** Затем установите электропровода X019, как показано на снимке. Обратите внимание на расположение проводов С и D.

Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале




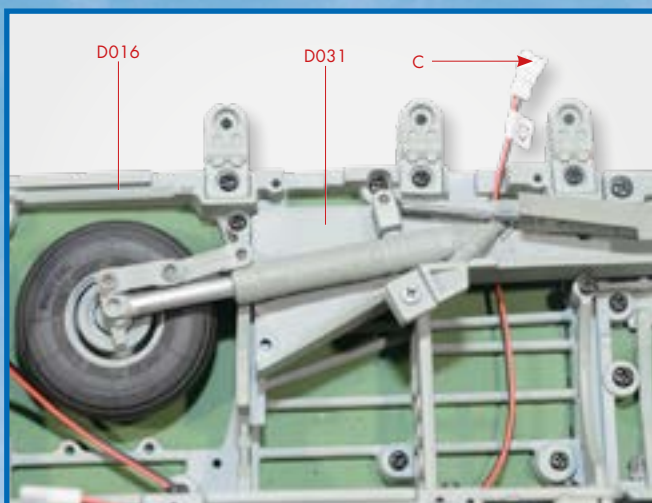


**9** Уложите электропровод C (X019) в вырез силового элемента фюзеляжа, как показано на снимке, и установите левую опору шасси.

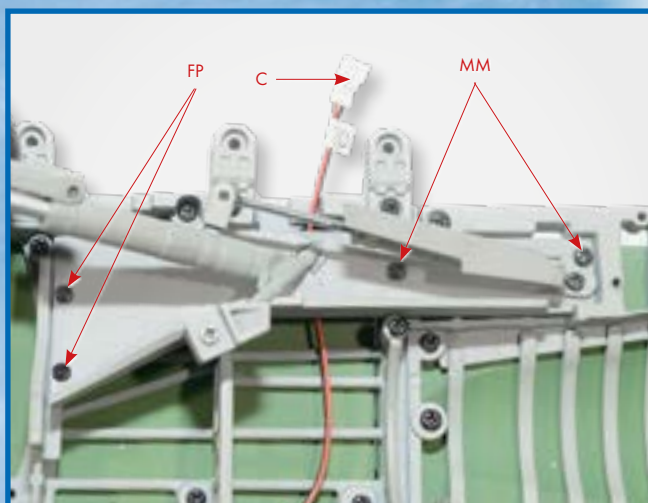


**10** Затем осторожно зафиксируйте стенку левой опоры шасси сначала двумя винтами MM, а затем двумя винтами FP, как показано на снимке.

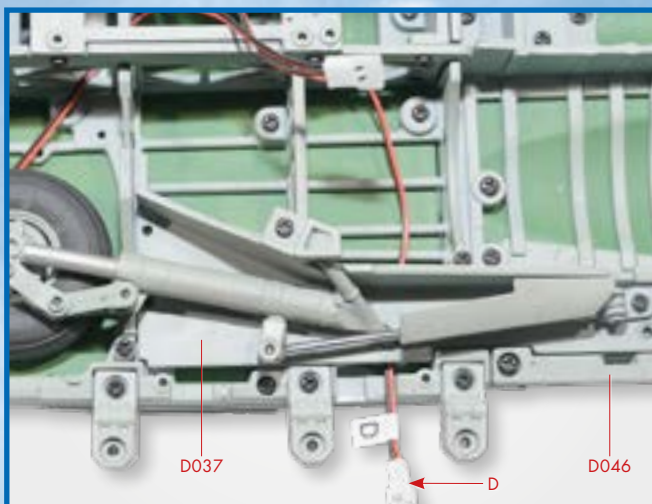


**11** Уложите электропровод D (X019) в вырез силового элемента фюзеляжа, как показано на снимке, и установите правую опору шасси.

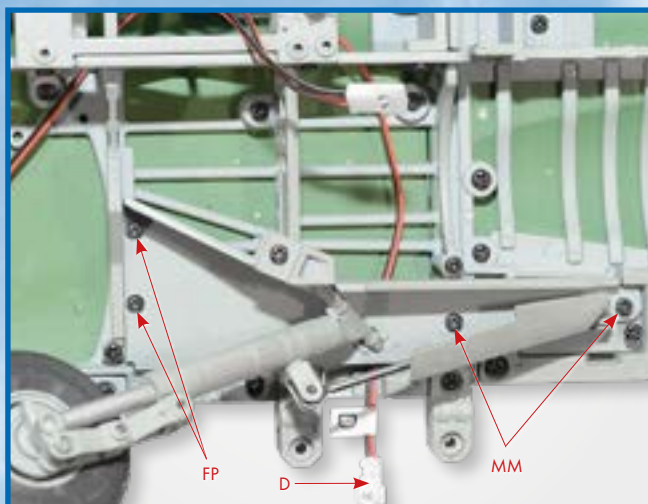

**12** Затем осторожно зафиксируйте стенку правой опоры шасси сначала двумя винтами MM, а затем двумя винтами FP, как показано на снимке.

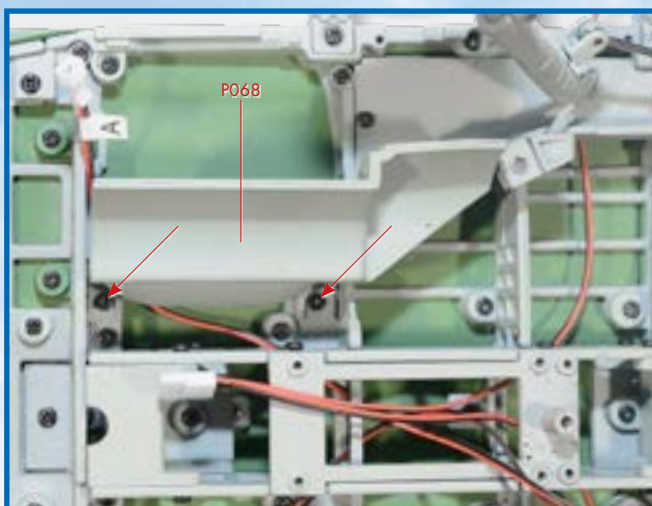

**13** Затем установите стенку ниши левой опоры шасси (P068) и закрепите ее двумя винтами CM.

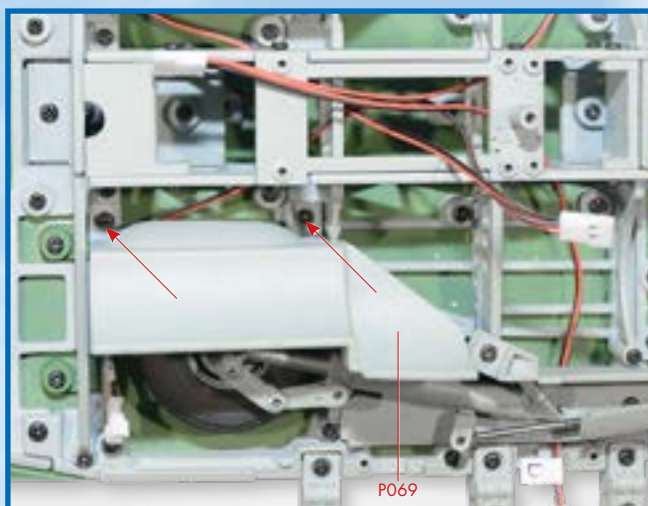

**14** Установите стенку ниши правой опоры шасси (P069) и закрепите ее двумя винтами CM.

