




Сборка правого киля

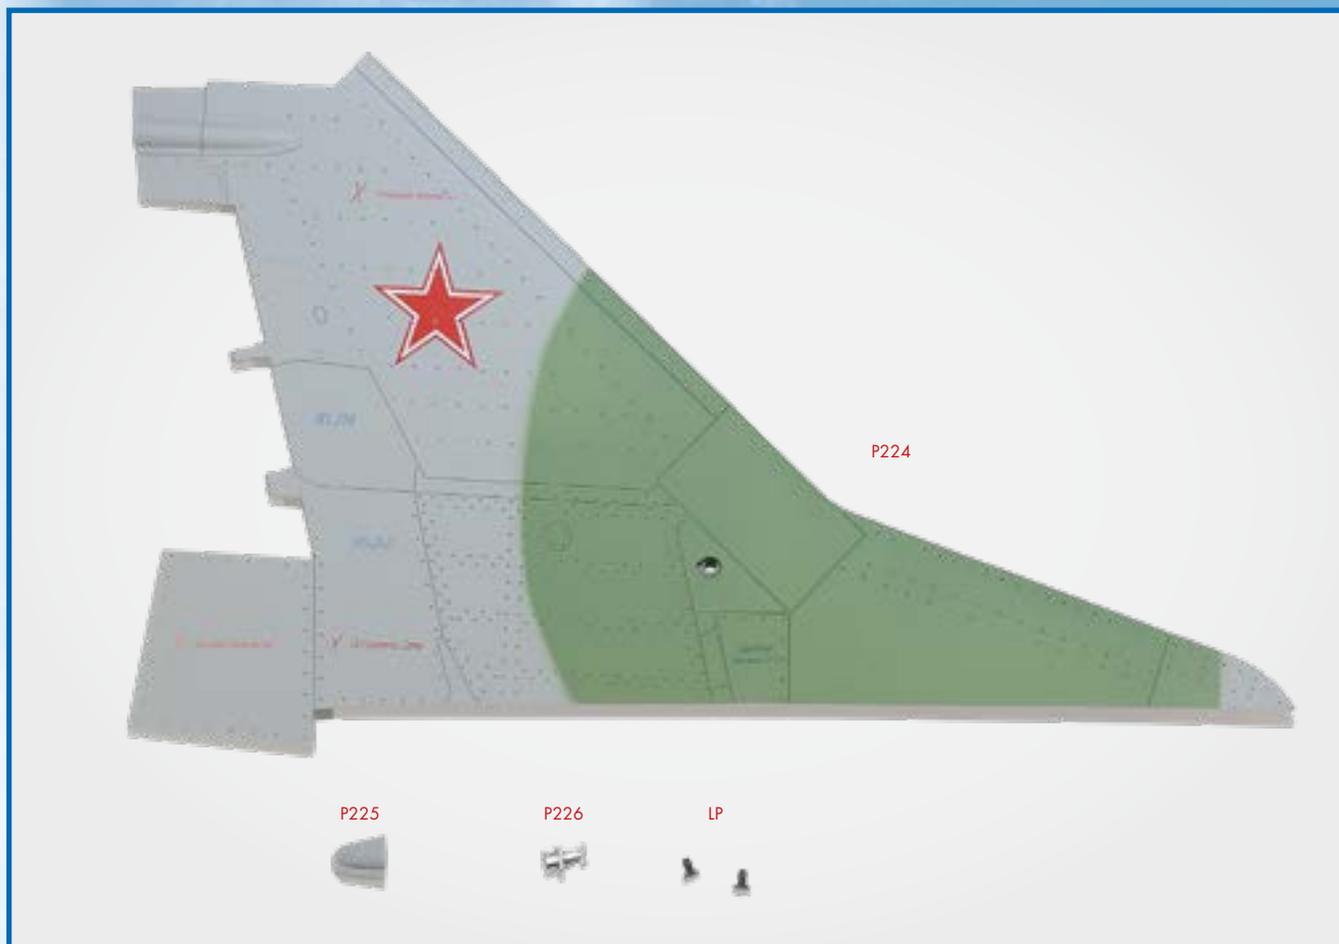

Комплект деталей


1. P224 – правая половина правого киля.
2. P225 – обтекатель привода управления рулем направления.
3. P226 – трубка Пито.

Для сборки прилагаются винты LP.


Смотрите
видео-
инструкции
по сборке
на нашем
YouTube
канале



Этапы сборки

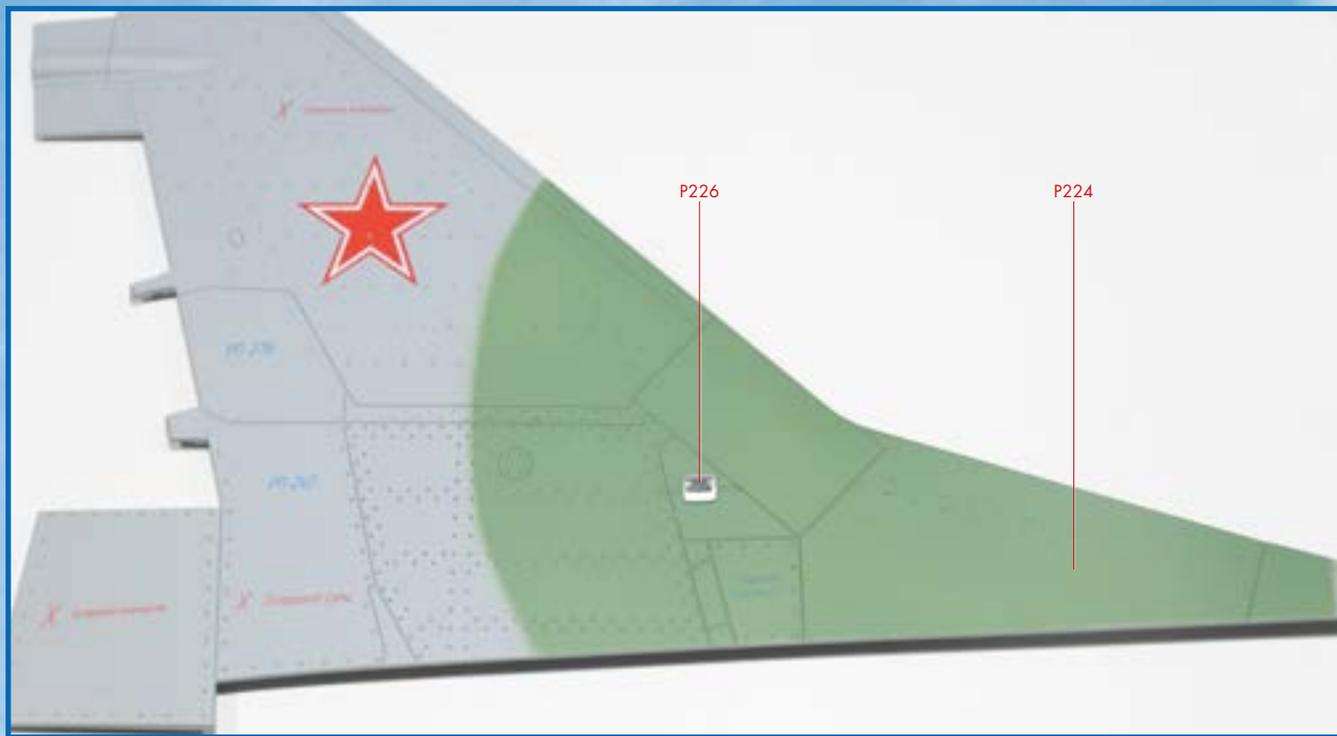

1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером. Осторожно вставьте трубку Пито (P226) в отверстие, находящееся на лицевой стороне детали P224, как показано на снимке.

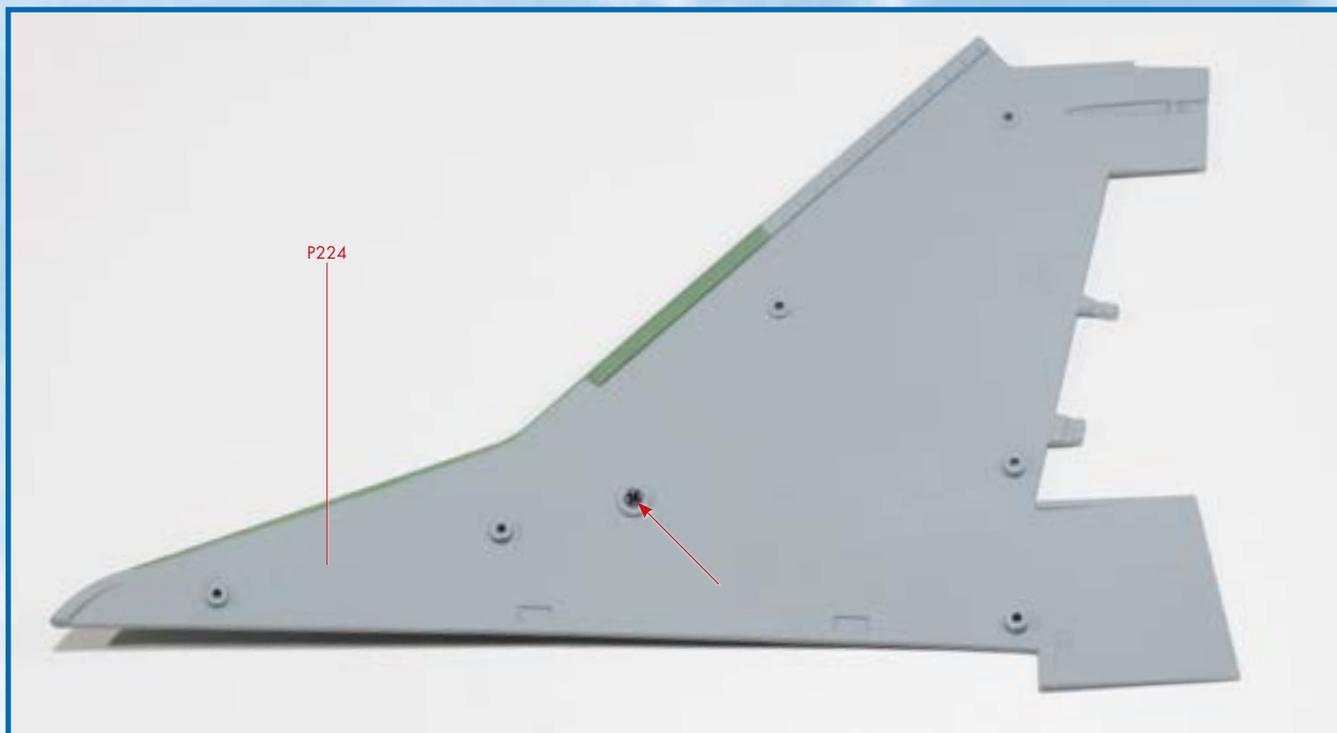

2 Затем с обратной стороны детали P224 осторожно закрепите трубку Пито (P226) винтом LP, как показано на снимке.