




# Сборка каркаса правой консоли крыла

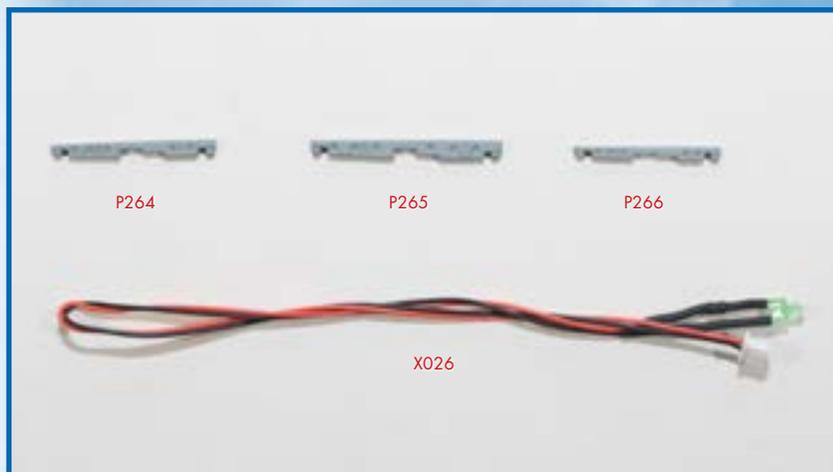


## Комплект деталей

1. P264, P265, P266 – нервюры.
2. X026 – правый аэронавигационный огонь (АНО) с электропроводом.

## Этапы сборки



- 1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и узел деталей из № 101. Установите нервюру P265 на каркасе правой консоли крыла (D111), как показано на снимке.

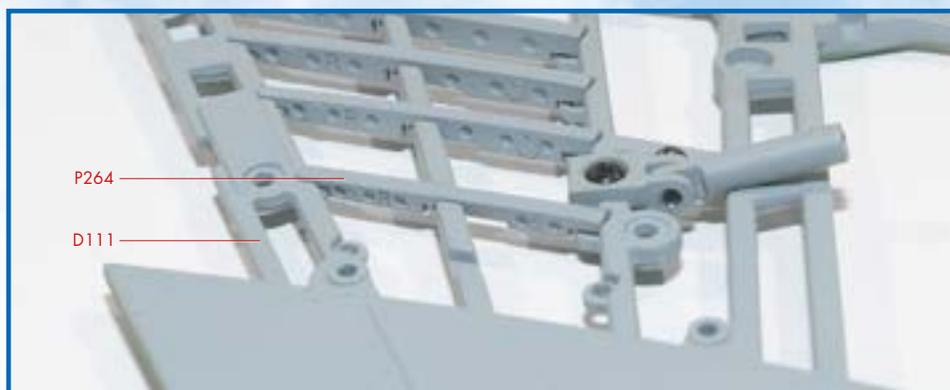

- 2 Установите нервюру P264 на каркасе правой консоли крыла (D111), как показано на снимке.

Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале




# Сборка модели МиГ-29

**3** Затем установите нервюру P266 на каркасе правой консоли крыла (D111), как показано на снимке.



**4** Соедините разъемы электропроводов, как показано на снимке. Включите электропитание и проверьте работу АНО.

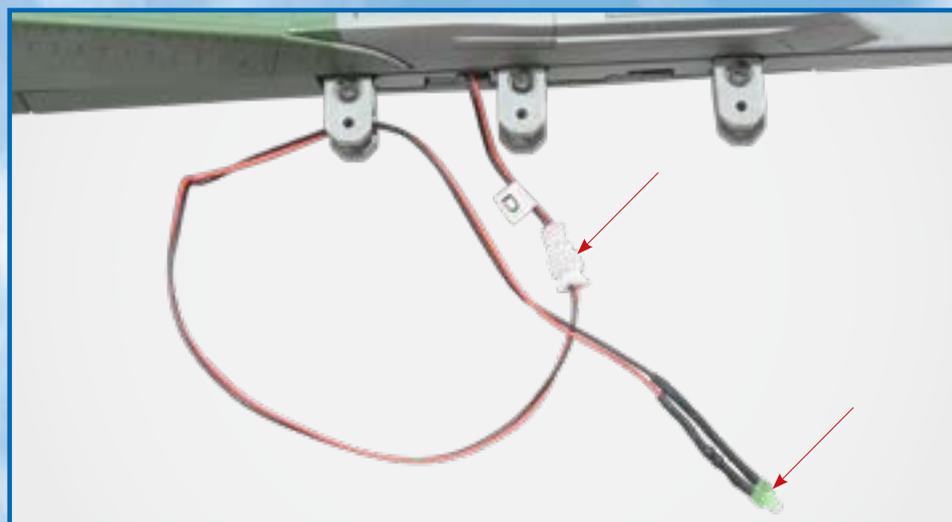

**5** Затем разъедините электропровода.

