

Сборка правой консоли крыла




Комплект деталей

1. P269 – верхняя обшивка правой консоли крыла.
2. P270 – нижняя часть законцовки правой консоли крыла.
3. X031 – скотч.

Для сборки прилагаются винты SM, NP и LP.

Этапы сборки


1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и узлы деталей из № 102 и № 103. Слегка согните провод АНО, как показано на снимке.

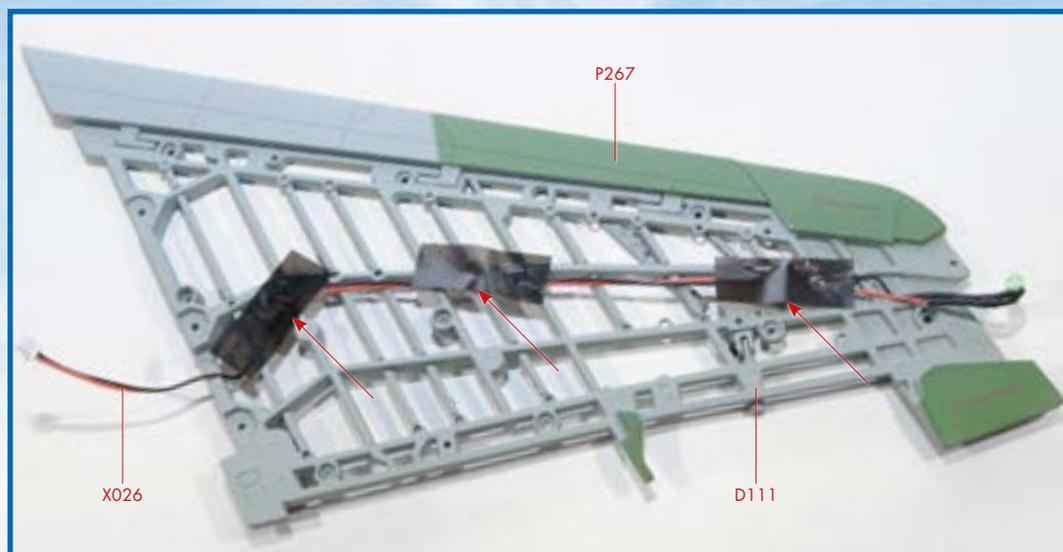

2 Пропустите провод АНО по каркасу консоли крыла, как показано на снимке. Закрепите провод скотчем. Затем установите носок крыла (P267) на каркас, как показано на снимке.



3 Затем установите на каркас верхнюю обшивку консоли крыла (P269).

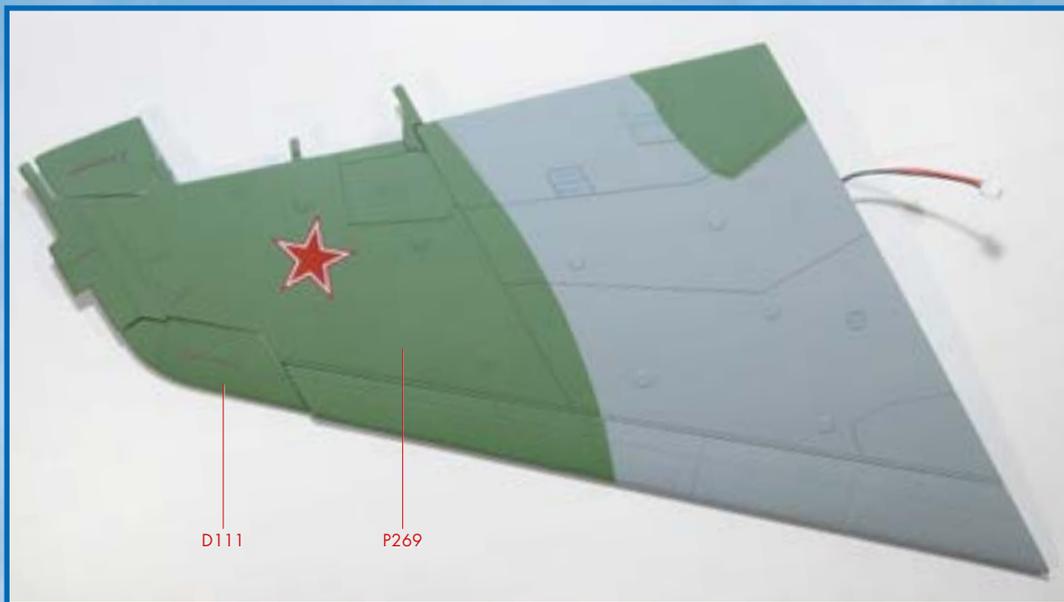

4 Проверьте расположение проводов АНО, они должны находиться в пазах нервюр.



5 Зафиксируйте обшивку крыла винтами NP, как показано на снимке.



Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале



Сборка модели МиГ-29



6 Затем закрепите детали винтом LP, как показано на снимке.



7 Установите нижнюю часть законцовки крыла (P270), как показано на снимке, и зафиксируйте деталь винтом LP.



8 Затем зафиксируйте деталь P270 винтом SM.

