

Монтаж опор



Комплект деталей

1. D132 – опора (3 шт.).
2. P335 – стойка носовой опоры.
3. P337 – стойка подкрыльевой опоры (2 шт.).
4. P338 – штырь для открывания створок ниш шасси.

Для сборки прилагаются винты KP.




Этапы сборки

1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером. Вставьте стойку носовой опоры (P335) в опору (D132).



2 Затем зафиксируйте носовую стойку (P335) винтом КР, как показано на снимке.

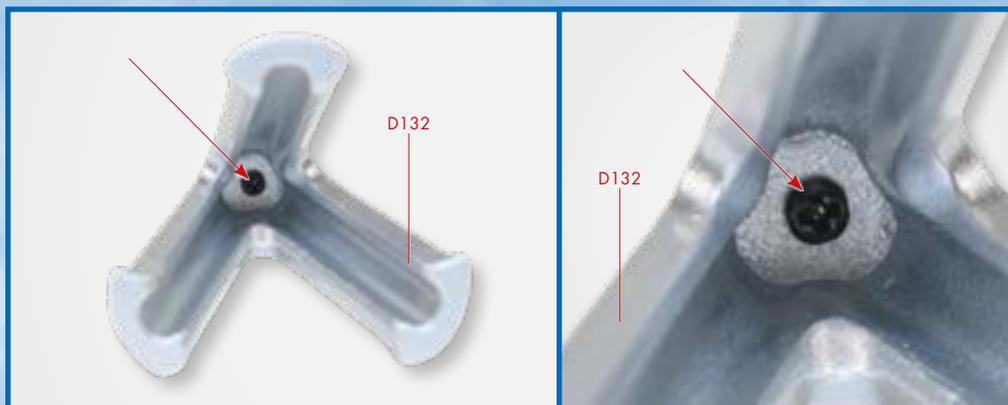

3 Осторожно вставьте стойки подкрыльевых опор (P337) в опоры (D132), как показано на снимке.



4 Зафиксируйте стойки (P337) винтами КР, как показано на снимке.



Смотрите видеопроцедуры по сборке на нашем YouTube канале





5 Установите носовую опору на модель, как показано на снимке.



6 Затем установите подкрыльевые опоры, как показано на снимке.