Монтаж шпангоутов средней секции фюзеляжа

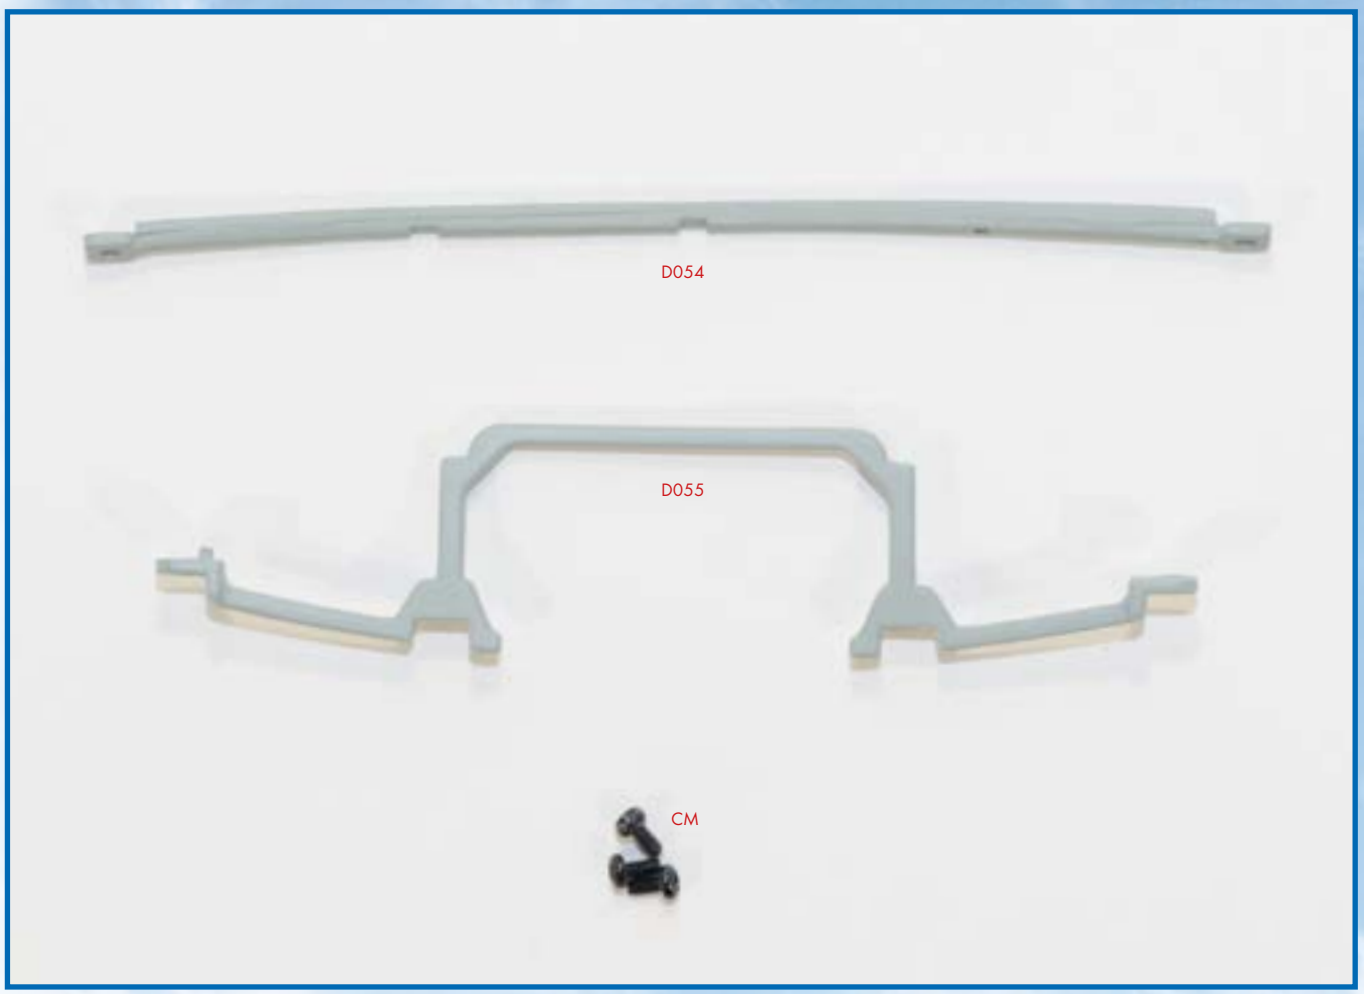

Комплект деталей

1. D054 – стрингер.
2. D055 – шпангоут.

Для сборки прилагаются винты CM.

Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале

Этапы сборки

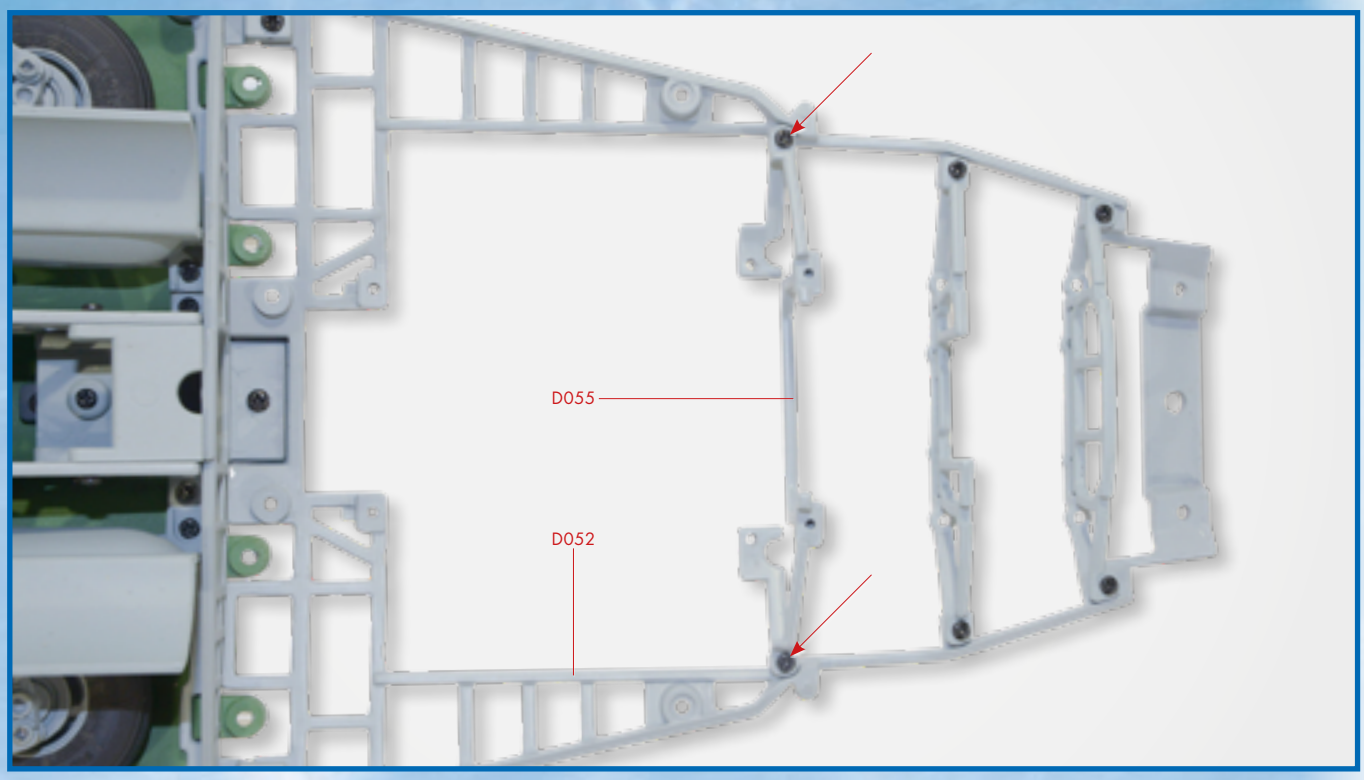

1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, и блок деталей, собранный в предыдущем номере. Установите шпангоут (D055) на раме силового набора средней секции фюзеляжа (D052), как показано на снимке. И затем зафиксируйте деталь с помощью винтов СМ.

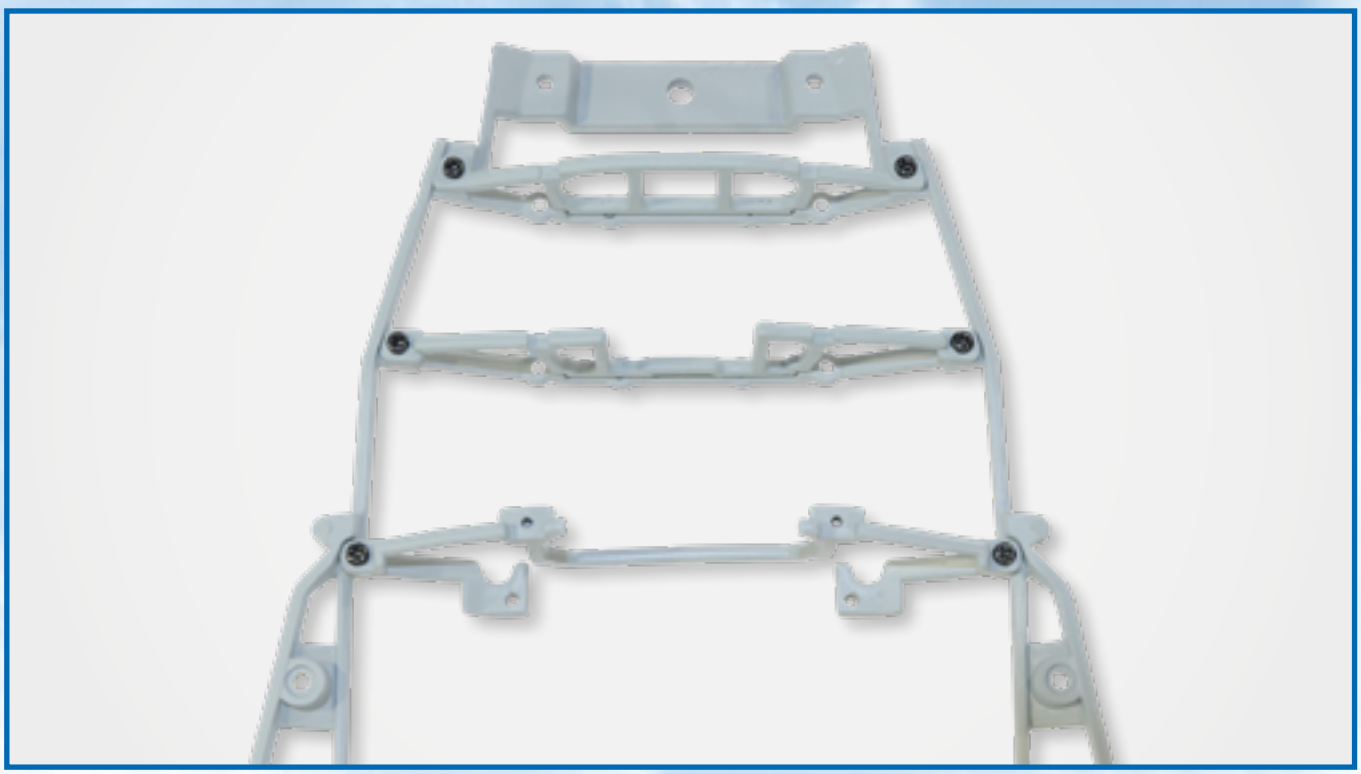

2 На этом очередной этап сборки завершен. Стрингер (D054) и оставшиеся винты СМ потребуются вам на следующих этапах сборки модели, поэтому сохраните их в надежном месте.