Сборка правого управляемого стабилизатора

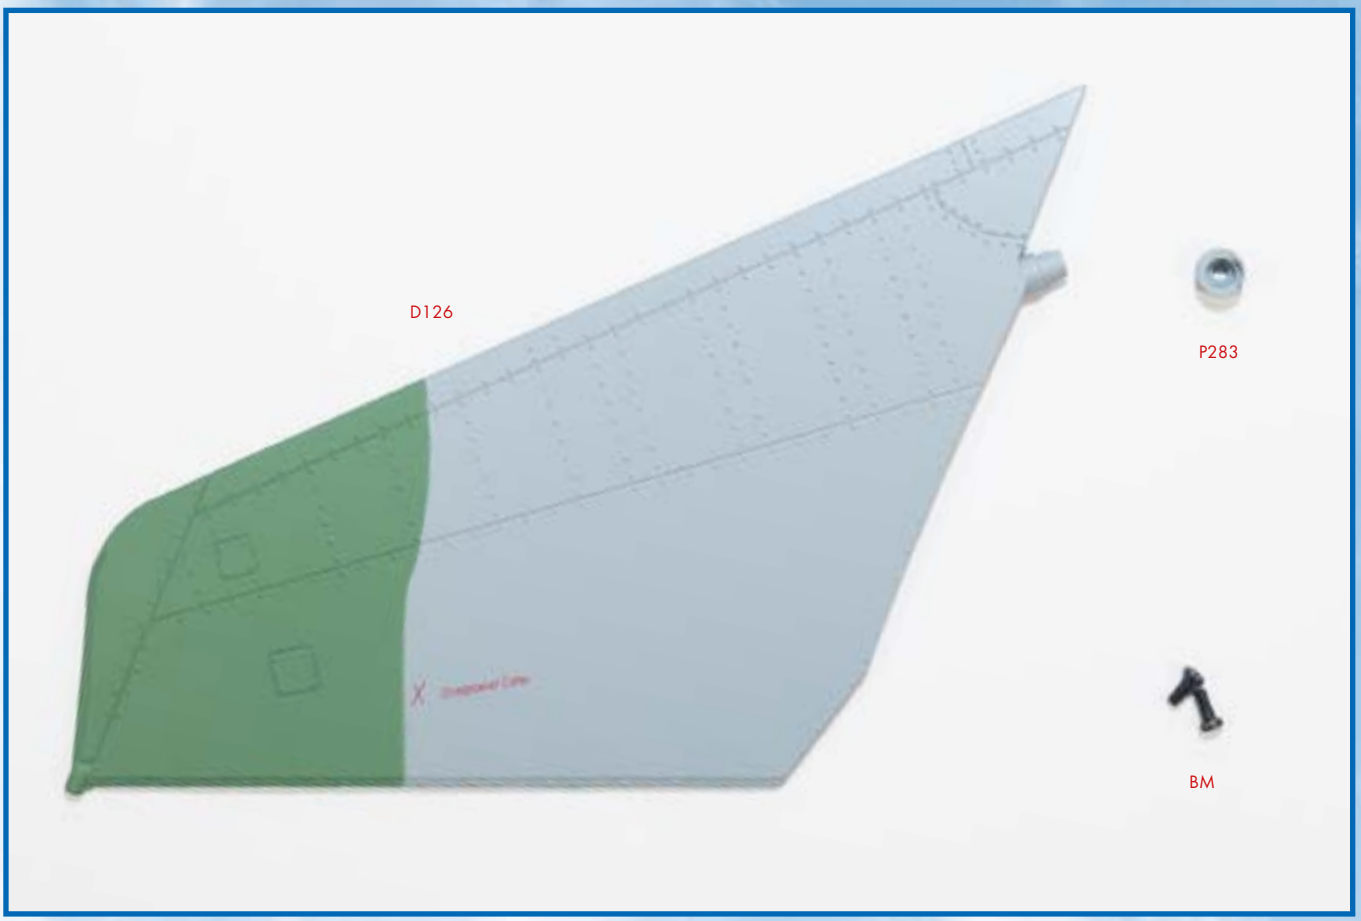

Комплект деталей

1. D126 – верхняя часть стабилизатора.
2. P283 – втулка.

Для сборки прилагаются винты BM.

Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале

Этапы сборки

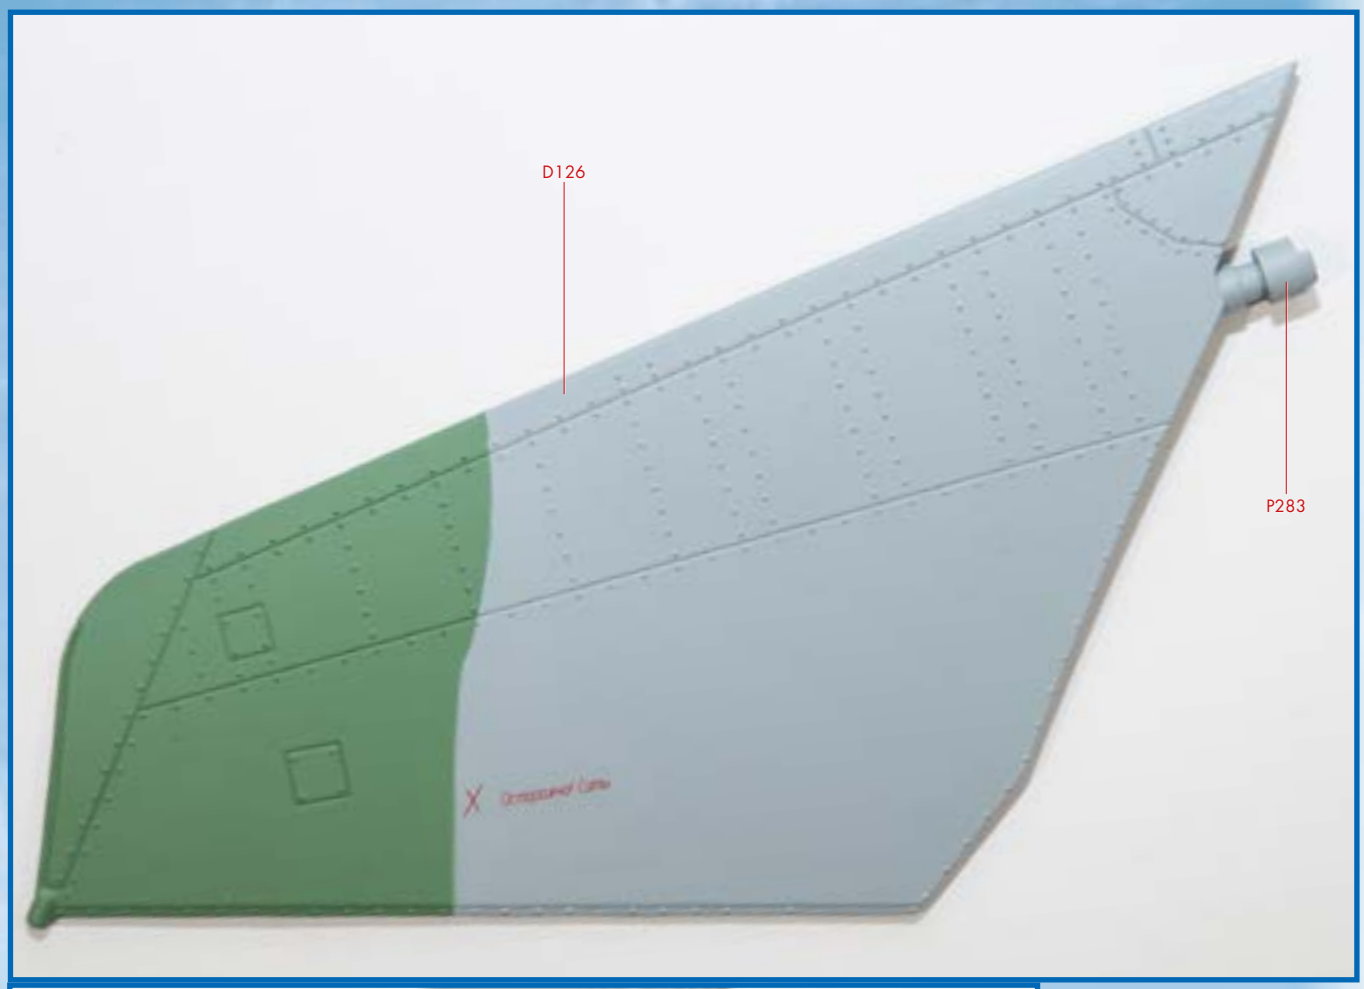

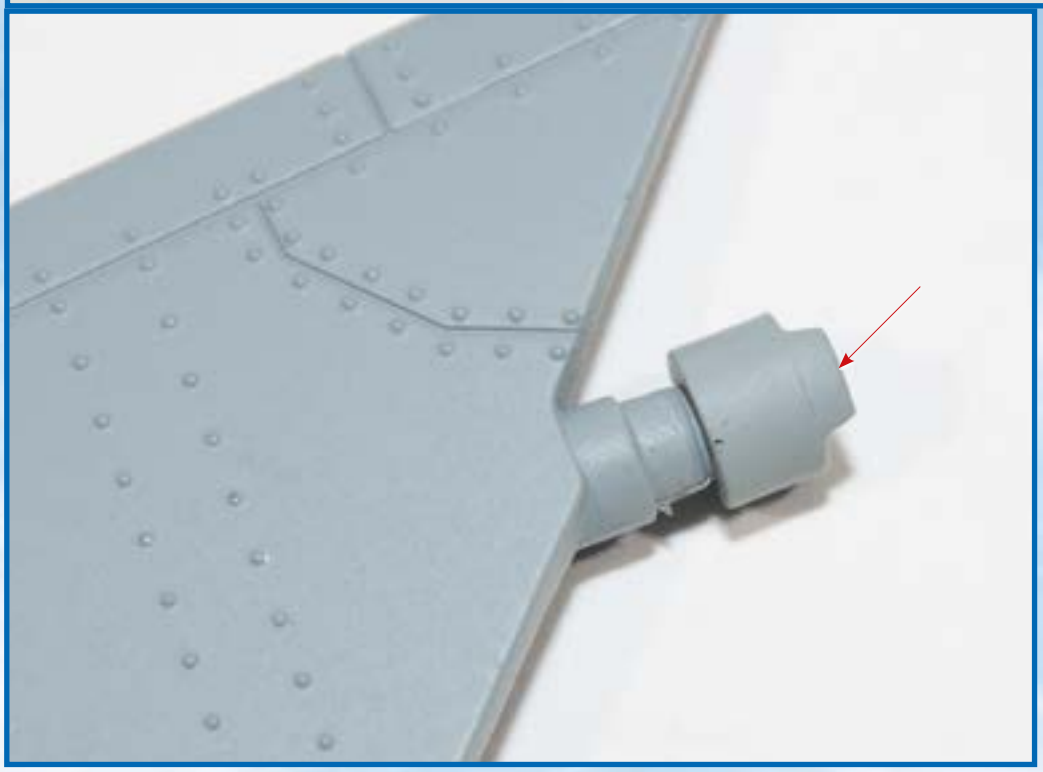

На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером. Осторожно установите втулку (P283) на ось стабилизатора, как показано на снимке, а затем зафиксируйте ее винтом BM.